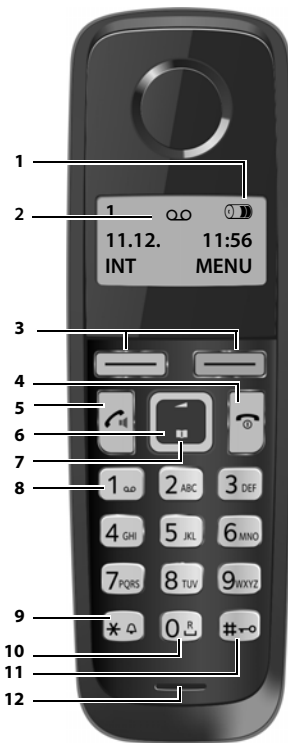


Gigaset A120/A120A/A220/A220A

A hordozható készülék előlnézete

- Az akkumulátorok töltöttségi szintje:
 (lemerült-feltöltve)
 villog: az akkumulátorok majdnem lemerültek.
 villog: töltés
- Üzenetrögzítő szimbólum (csak A120A/A220A készülékek)
- Kijelzőgombok
- Hívás vége gomb és Be/kikapcsoló gomb
- Beszélgetés gomb/Kihangosítás gomb (kihangosítás üzemmód: csak A220/A220A készülékek)
- Vezérlőgomb** (↵)
- Telefonkönyv** (nyomja lefelé a vezérlőgombot)
- 1-es gomb**
Az üzenetrögzítő (csak A120A/A220A készülékek)/hálózati hangpostafiókjának megnyitása
- Csillag gomb**
Csengetés be/ki (hosszan megnyomva) tárcsázás előtt: váltás impulzus/tonne üzemmód között (röviden megnyomva)
- 0 gomb/Újrahívás gomb**
Konzultáció gomb (flash): hosszán megnyomva
- Kettőskereszt gomb**
Billentyűzár be/ki (hosszan megnyomva); nagybetűk/kisbetűk és számjegyek közti váltás; tárcsázási szünet beállítása (hosszan megnyomva)
- Mikrofon
- A120/A120A
- A220/A220A



Megjegyzés

A híváslistában/az üzenetrögzítőn/a hálózati hangpostafiókban lévő új üzeneteket (→ 6. oldal) a kijelzőn az **Új üzenetek** felirat jelzi.

Kijelzőgombok:

Ha a gombokat megnyomja, a képernyőn felettük olvasható műveleteket hajthatja végre.

Kijelző	A gomb funkciója
INT	Felhívja a többi bejelentkezett hordozható készüléket → 9. oldal.
MENU	Megnyitja a fő-/almenüket (lásd a menük listáját → 15. oldal).
↵	Vissza egy menüsinttel.
⬆	Görgetés felfelé/lefelé, vagy a hangerő beállítása:
↔	A kurzor mozgatása balra/jobbra:
⌫	Egyenként, visszafelé törli a karaktereket.
OK	A menüfunkció megerősítése vagy a bejegyzés mentése.

A bázisállomás előlnézete



Bejelentkezés/lapozás gomb: a hordozható készülék kereséséhez (röviden nyomja meg a „Paging” (személyhívó) → 9. oldal gombot) Jelentkeztesse be a hordozható készüléket (hosszan nyomja meg „Paging” (személyhívó) → 9. oldal gombot).

ECO DECT

Hívás közben a hordozható készülék rádiójelének szintjét a rendszer a hordozható készülék és a bázisállomás közti távolság függvényében automatikusan beállítja. Minél kisebb ez a távolság, annál kisebbre állítja a jel (sugárzás) erősségét.

A hordozható készülék készenléti állapotban nem sugároz ki rádiójeleket. A bázisállomás gyenge rádiójelével fenntartja a hordozható készülékekkel való kapcsolatot.

A bázisállomás sem sugároz, **Nem sugároz** ha így állítja be.

MENU ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK

▶ **Nem sugároz** ▶ OK (✓ = ha a készülék nem sugároz, a kijelző bal sarkában a E* szimbólum látható)

Megjegyzés

- ◆ Minden bejelentkezett hordozható készüléknek támogatnia kell ezt az üzemmódot.
- ◆ A bejövő hívások gyors kapcsolása érdekében a hordozható készülék rövid időre rendszeresen vétel üzemmódba kapcsol. Ez növeli az áramfogyasztást, és csökkenti a készenléti és beszélgetési időt.

Biztonsági előírások

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót. Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja a készülékeken lévő jelölésnek megfelelően.



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, melyek megfelelnek a **követelményeknek** (lásd: „Műszaki adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem tölthető) szárazelemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységre vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd a „Műszaki adatok” fejezetben).



Ne tartsa a füléhez a hordozható készülék hátlapját, amikor kicseng, vagy amikor hangszóró üzemmódba kapcsolta. Súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet! A Gigaset készülék kompatibilis a piacon kapható digitális hallókészülékek többségével. A tökéletes együttműködés azonban nem garantálható az összes ilyen eszközzel.

A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.



A bázisállomás és a töltő nem vízálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.



Ne használja a telefont/telefonrendszert robbanásveszélyes környezetben (például festékboltban).



A Gigaset készüléket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatják a más vezeték nélküli szolgáltatásokat.

- ◆ A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Ilyenkor sürgősségi hívásokat sem lehet kezdeményezni.
- ◆ A vész hívószámokat sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!

Első lépések

Ellenőrizze a csomag tartalmát

Egy Gigaset A120/A120A/A220/A220A bázisállomás, egy hálózati tápegység, egy Gigaset hordozható készülék, egy telefonkábel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél, egy használati útmutató.

Ha **több hordozható készüléket tartalmazó készletet** vásárolt, akkor minden egyes hordozható készülékhez tartozik két akkumulátor, egy akkumulátorfedél és egy töltő, hálózati tápegységgel.

A bázisállomás és a töltő (ha van ilyen) beállítása

- ◆ A bázisállomást a lakás vagy a ház központi helyén állítsa fel sima, nem csúszós felületen. A bázisállomást és a töltőt a falra is felszerelheti.
- ◆ Vegye figyelembe a bázisállomás hatótávolságát. Ez a szabadban, nyílt területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m.
- ◆ A bázisállomást és a töltőt +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségben történő használatra tervezték.
- ◆ **Ápolás:** a bázisállomást és a hordozható készüléket **nedves** törölkendővel (oldószer nélkül) vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. **Soha** ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.
- ◆ A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútorigarban napjainkban használt sokféle lakk és felületkezelés miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek kockázatát.
- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a hőforrás, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek hatásának.
- ◆ Óvja a Gigaset készüléket a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A bázisállomás csatlakoztatása

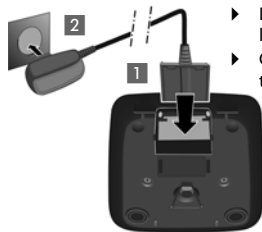
- ▶ Először csatlakoztassa a hálózati tápegységet **1**.
- ▶ Ezután dugja be a telefonkábel dugaszolóját **2**, majd helyezze a kábeleket a kábelcsatornába.



Megjegyzés:

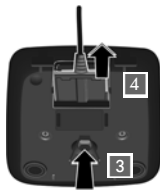
- ◆ A hálózati tápegységnek mindig csatlakoztatva kell lennie, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet és telefonkábel használja. A telefonkábelek érintkezése károsító lehet.
- ◆ Az üzenetrögzítő (csak A120A/A220A készülékeknél) kb. 30 másodperccel a bázisállomás csatlakoztatása után lesz üzemképes.

A töltő csatlakoztatása (ha rendelkezik ilyenl)



- ▶ Dugja be a tápegység kábelének lapos dugaszját a töltőbe **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali aljzathoz **2**.

Ha le kell csatlakoztatnia a töltőt, nyomja meg a kioldógombot **3**, és ezután húzza ki a dugaszt **4**.



A hordozható készülék üzembe helyezése

A kijelzőt műanyag fólia védi. Távolítsa el a védőfóliát.

Az akkumulátorok behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása


Figyelem

Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott, újratölthető akkumulátorokat használja (→ 12. oldal), soha ne használjon nem tölthető szárazelemeket, mert azok jelentős egészségi kockázattal járnak és személyi sérülést okozhatnak. Ha a szárazelemeket megpróbálja tölteni, felrobbanhatnak. Az ajánlottól eltérő fajta áramforrás használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.

- ▶ Az akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelően helyezze be.
- A polaritás jelzése az akkumulátortartóban látható.



- ▶ Először illessze fel a helyére az akkumulátorfedelelet **a**.
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet **b**, hogy az a helyére pattanjon.
- ▶ Ha fel akarja nyitni az akkumulátortartó fedelet, ujjával nyomja meg a fedelet a rajta található mélyedésnél, majd húzza felfelé a fedelet.



Az akkumulátorok első feltöltése és lemerítése

Az akkumulátorok töltöttségét a készülék csak akkor jelzi ki helyesen, ha azokat először teljesen feltölti, majd használat közben teljesen lemeríti.



- ▶ A feltöltéshez helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra **6,5 óra időtartamra**.

Megjegyzés

A hordozható készüléket kizárólag a megfelelő Gigaset bázisállomásra vagy töltőre szabad helyezni.

- ▶ Feltöltés után vegye le a hordozható készüléket a bázisállomásról, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok **teljesen lemerültek**.

Megjegyzés

- ◆ A hordozható készüléket a készlet összeállításakor bejelentkeztetik a bázisállomásra. Ha **több hordozható készüléket tartalmazó készletet** vásárolt, akkor az összes hordozható készülék be van jelentkeztetve és hálózatot alkotnak. Így nem szükséges újból elvégeznie a hordozható készülék bejelentkeztetését. A kijelző bal felső sarkában a hordozható készülék belső hálózati száma látható, például 1 (→ 1. oldal). Ha azonban egy hordozható készülék valamilyen okból nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra (a kijelzőn a **Regisztráljon** vagy a **Tegye bázisra** üzenet látható), a készülék bejelentkeztetését Önnek kell kézi elvégeznie (→ 9. oldal).
- ◆ Ha több készüléket is vásárolt, Gigaset készülékét vezeték nélküli alközponttá bővítheti – ehhez az **összes A120/A220 hordozható készüléket ugyanarra** a bázisállomásra kell bejelentkeztetnie (→ 9. oldal).
- ◆ Az első feltöltést és lemerítést követően a hordozható készüléket minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőre.
- ◆ A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a hordozható készülékből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ Töltés közben az akkumulátorok felmelegedhetnek, ez azonban nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.

Dátum és idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.

- MENU** ► **Beállítások** ► **OK** ► **Dátum és idő** ► **OK** ► **Dátum** ► (adja meg a napot, hónapot és évet 6 számjeggyel) ► **OK** ► **Idő** ► (adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel) ► **OK** (a kijelzőn megjelenő üzenet: **Mentve**)
- (a készenléti állapotba való visszatéréshez tartsa **lenyomva**)

Az idő és a dátum beírásakor a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé nyomva a kijelzőn balra és jobbra mozoghat.

Megjegyzés

Ha telefonja a szolgáltató hálózatán, routeren vagy alközponton keresztül érkező hívás fogadásakor fogadja a dátumot és az időt, beállíthatja, hogy ezek az adatok telefonján megjelenjenek-e vagy sem:

- ▶ Nyomja meg egymás után az alábbi gombokat: **MENU**

►

A következőket látja:

973 SET: [0]

az aktuális beállítás villog:

- ▶ A következő gombok egyikét megnyomva adja meg, hogy a készülék mikor másolja át ezt az adatot az Ön telefonjára:

Soha

vagy **Egyszer**, ha a telefonon nincs beállítva a dátum és az idő vagy **Mindig**

A kiválasztott mód megjelenik a kijelzőn (pl. 2):

973 SET: [2]

- ▶ Jelölje meg a kijelzőn az **OK** gombot.

A hordozható készülék be- és kikapcsolása

A hordozható készülék be- és kikapcsolásához **hosszan** nyomja meg az gombot. Ha egy kikapcsolt hordozható készüléket helyez a bázisállomásra vagy töltőre, az kb. 30 másodperccel később automatikusan bekapcsol.




Ha a hordozható készüléket leveszi a bázisállomásról/töltőről, a kijelző rövid időn belül kikapcsol.


Hívás kezdeményezése

Külső hívás kezdeményezése és a hívás befejezése

A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.


 (Üsse be a hívószámot) ▶ .

A készülék tárcsázza a hívószámot. (Vagy **először** nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot  [tárcsahang hallatszik], majd írja be a számot.) A hívás közben a hallgató hangerejét úgy tudja beállítani, hogy megnyomja a  gombot, majd a  gombbal beállítja a hangerőt.

Hívás bontása/tárcsázás megszakítása: nyomja meg a Hívás vége gombot .

A hívószámok elé automatikusan beszúrhatja a hálózati szolgáltató előhívószámát (→ 5. oldal).

Hívás fogadása

A hívás fogadásához nyomja meg a Hívásfogadás gombot .

Amikor az **Aut. fogad.** be van kapcsolva (lásd: a menü felépítését → 16. oldal), egyszerűen vegye le a hordozható készüléket a bázisállomásról/töltőről.

Hívószámkijelzés

Bejövő hívásnál a hívó fél hívószáma megjelenik a hordozható készüléken; ha a hívó fél szerepel a telefonkönyvben, akkor a szám helyett a hívó fél neve jelenik meg.


Előfeltételek:

- 1 A hálózati szolgáltatónál megrendelte a hívó fél számának (CLIP) megjelenítését a hordozható készülék kijelzőjén.
- 2 A hívó fél megrendelte hívószámának kijelzését a hálózati szolgáltatónál (CLI).

Külső hívás felirat jelenik meg; ha a hívó fél nem engedi hívószámának kijelzését, akkor a kijelzőn a **Titkos szám** felirat jelenik meg; ha pedig a CLI szolgáltatás nincs megrendelve, akkor a kijelzőn a **Nem elérhető** felirat jelenik meg.

Kihangosítás üzemmód (csak a Gigaset A220/A220

Akészülékeknél)

Kihangosítás üzemmódban bekapcsol a hangszóró, így nem kell a füléhez tartania a hordozható készüléket, hogy hallja a hívó felet. Beszélgetés és az üzenetrögzítő meghallgatása közben (csak a Gigaset A220A készüléknél) a Kihangosítás gombot  megnyomva be- vagy kikapcsolhatja a hangszórót.

A kihangosítás hangerejének módosításával kapcsolatos tudnivalóért lásd a menü felépítését → 15. oldal.

Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása

Tárolhat egy call-by-call számot (előválasztott számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** a hívószámok elé kerül. Ha például a nemzetközi hívásokat meghatározott szolgáltatón keresztül szeretné lebonyolítani, elmentheti a megfelelő előhívószámot.

A „**Előválasztás**” listán adja meg azokat a hívószámokat (vagy azok első számjegyeit), melyeket az előválasztott számhoz szeretne hozzárendelni.

Az „**Elővál. nélkül**” listán adja meg az „**Előválasztás**” listán beállított szabály alóli kivételeket.

Példa:

Elovál. szám	0999
Eloválasztás	08
Elovál. nélkül	081 084





A készülék a 0999-es előválasztott számot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő hívószám hívásakor, kivéve a 081 és a 084 kezdetűeket.

Hívószám	Tárcsázott szám
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

A menüt használva írja be az előválasztott számot (→ 16. oldal).


Az előválasztás végleges kikapcsolása: törölje az előválasztott számot a **◀C** gombbal.

Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása:

 (**hosszan** nyomja le) ▶ **MENU** ▶  **Eloválaszt. ki** ▶ **OK** ▶  (írja be a számot) **vagy**  (hívja be a telefonkönyvből a számot) ▶ A a hívószámot az előválasztott szám nélkül tárcsázza.

A telefonkönyv és a listák használata





Telefonkönyv

A telefonkönyv megnyitása: nyomja meg a  vezérlőgombot.


Legfeljebb **50** (A120/A120A készülékek) vagy **80** (A220/A220A készülékek) hívószámot (max. 22 számjegyet) és a hozzá tartozó nevet (max. 14 karaktert) tud elmenteni.

Írja be a betűket/karaktereket → 12. oldal.


Az első szám mentése a telefonkönyvbe



 ▶  Új bejegyzés? ▶ **OK** ▶  (írja be a számot) ▶ **OK** ▶  (írja be a nevet) ▶ **OK**

További számok felvétele a telefonkönyvbe




 ▶ **MENU** ▶  Új bejegyzés ▶ **OK** ▶  (írja be a számot) ▶ **OK** ▶  (írja be a nevet) ▶ **OK**

Telefonkönyv-bejegyzés kijelölése



Nyissa meg a telefonkönyvet a  gombbal. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ A  gomb segítségével lapozzon a kívánt bejegyzéshez.
- ◆ Írja be a név első karakterét, majd szükség esetén lapozzon a kívánt bejegyzéshez a  gombbal.

Hívás a telefonkönyv segítségével

 ▶  (válasszon bejegyzést) ▶ 

További funkciók használata





 ▶  (válasszon bejegyzést) ▶ **MENU**

A következő funkciók közül választhat a  gombbal: **Új bejegyzés/Szám kijelölése/Bejegy. szerk./Szám haszn./Bejegy. törl./Bejegyz. küld./Lista törlése/Lista küldése/Gyorsgomb**

Telefonkönyv átküldése másik hordozható készülékre


Előfeltételek:

- ◆ A küldő és a fogadó hordozható készülék azonos bázisállomásra va bejelentkezettve.
- ◆ A másik hordozható készülék és a bázisállomás alkalmas telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.

 ▶  (válasszon bejegyzést) ▶ **MENU** ▶  **Bejegyz. küld./Lista küldése** ▶ **OK**
▶  (Írja be a fogadó hordozható készülék belső számát) ▶ **OK**

A gyorsgombok használata

A telefonkönyv-bejegyzéseket a 2–9-es gombokhoz lehet rendelni:

 ▶  (válasszon bejegyzést) ▶ **MENU** ▶  **Gyorsgomb** ▶ **OK**
▶  (válasszon gombot) ▶ **OK vagy**  (nyomja meg azt a gombot, amelyekhez hozzá szeretné rendelni a bejegyzést)

A tárcsázáshoz hosszan nyomja meg a kívánt gyorsgombot.

Utoljára hívott számok

A lista a utoljára hívott tíz számot tartalmazza.

Az utoljára hívott számok újrarahívása


 (röviden nyomja meg) ▶  (válasszon bejegyzést) ▶ 

Az újrarahívási lista bejegyzéseinek kezelése

 (nyomja meg röviden) ▶  (válasszon bejegyzést) ▶ **MENU**

A következő funkciók közül választhat a  gombbal: **Szám haszn./Telefonkönyvbe/Bejegy. törl./Lista törlése**

Híváslista/üzenetrögzítő listája/hálózati hangpostafiók listája

A listanézet megnyitásához nyomja meg a **MENU** ▶ **Üzenetek** ▶ **OK** gombot. Ha új üzenete van, akkor csak az új üzeneteket tartalmazó listák jelennek meg: böngéssze át a listát a  gombbal.

Amikor egy új bejegyzés jelenik meg a híváslistában/üzenetrögzítő-listában/hálózati hangpostafiók-listában, figyelmeztető **hangjelzés hallatszik**. A kijelzőn az **Új üzenetek** felirat jelenik meg.

Megjegyzés

Ha hálózati hangpostafiók rögzíti a hívásokat, akkor - ha megfelelően állította be - egy, a hálózati szolgáltatótól függő üzenetet fog kapni.

Híváslista

Előfeltételek: CLIP (→ 5. oldal)

A lista fajtájától függően a híváslista a következőket tartalmazza (→ 16. oldal): fogadott hívások, nem fogadott hívások és az üzenetrögzítő által felvett hívások (csak A120A/A220A készülékeknél).

A beállításától függően a híváslista az utolsó 25 bejövő hívás összes hívószámát vagy csak a nem fogadott hívásokat tartalmazza.


Nyissa meg a híváslistát

MENU ▶ Üzenetek ▶ OK ▶  Hívásl.:

A híváslista a következőképpen jelenik meg:

Az új bejegyzések + a régi, olvasott bejegyzések száma **Hívásl.: 01+02**

A lista megnyitásához nyomja meg az OK gombot.

Megjelenik az utolsó bejövő hívás. Szükség esetén a  gombbal kiválaszthat egy másik bejegyzést.

További funkciók használata

 (válasszon bejegyzést) ▶ MENU

A következő funkciók közül választhat a  gombbal: **Bejegy. törl./Telefonkönyvb/ Dátum és idő/Állapot/Lista törlése**

Hívó fél visszahívása a híváslistából

MENU ▶ Üzenetek ▶ Hívásl.: 01+02 ▶ OK ▶  (válasszon bejegyzést) ▶ 

Üzenetrögzítő-lista (csak A120A/A220 Akészülékek)/hálózati hangpostafiók-lista

Ezeket a listákat az üzenetrögzítőn (lásd: „Üzenetek lejátszása/törlése” c. fejezet → 7. oldal) vagy a hálózati hangpostafiókon (→ 9. oldal) található üzenetek meghallgatására használhatja.

Az üzenetrögzítő használata (csak A120A/A220 Akészülékek)

Az üzenetrögzítő a hordozható készülékről működtethető. Saját fogadóüzenetét csak a hordozható készülék segítségével veheti fel. A készülék akkor használja a szabványos fogadóüzenetet, ha a tulajdonos nem vett fel saját fogadóüzenetet.


Ha a memória megtelt, a **Memória tele!** felirat megjelenik a kijelzőn, és az üzenetrögzítő automatikusan kikapcsol. Akkor kapcsol be újra, ha a régi üzeneteket törölte.

Az üzenetrögzítőt már a gyárban beállítják. Az egyéni beállításokat a hordozható készüléken teheti meg.



A **késleltetés** (az a beállított idő, melynek elteltével az üzenetrögzítőnek fogadnia kell a hívásokat), a **felvétel hosszúsága**, valamint felvétel közbeni **behallgatás** funkció bekapcsolásával kapcsolatos tudnivalókat lásd a menü felsorolásában → 16. oldal.



Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

MENU ▶  Hangposta ▶ OK ▶  Üz.rögzítő ▶ OK (✓ = be)

Amikor bekapcsolja az üzenetrögzítőt, a kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Saját fogadóüzenet felvétele

MENU ▶  Hangposta ▶ OK ▶  Fogadóüzenetek ▶ OK ▶ Üzenet felvét. ▶ OK ▶ Felvétel ind. ▶ OK

Egy (rövid) készenléti hangjelzést hall. Mondja el fogadóüzenetét (legalább 3 másodperc hosszan). A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot, illetve a felvétel elvetéséhez a  vagy  gombot. A felvétel befejezése után a készülék lejátszsa a fogadóüzenetet, így ellenőrizheti azt.

Megjegyzés:







A felvétel automatikusan befejeződik, ha eléri a legfeljebb megengedett 170 másodpercet, vagy ha 2 másodpercnél hosszabb szünetet tart beszéd közben.

Üzenetek lejátszása és törlése

Lásd a menük f → 16. oldal.

Üzenetek lejátszása/törlése

Az üzenetrögzítőn található üzenetek háromféleképpen játszhatók le.

- ◆ Az üzenetek lejátszását elindíthatja az **Hangposta** menüben:
MENU ▶  Hangposta ▶ OK ▶  Üzenetek lej. ▶ OK
Ha megadta a hálózati hangpostafiók számát, akkor is ki kell választania az üzenetrögzítőt:
▶  Üz.rögzítő ▶ OK
 - ◆ Az üzenetek lejátszását elindíthatja az **üzenetrögzítő listájáról**:
MENU ▶ Üzenetek ▶ OK ▶  Rögzítő
A lista a következőképpen jelenik meg: **Rögzítő 01+02**
Az új üzenetek + régi, lejátszott üzenetek száma
A lista megnyitásához nyomja meg az OK gombot.
 - ◆ Az üzenetrögzítő gyors elérése:
Az üzenetrögzítő eléréséhez **hosszan nyomja meg** az -es gombot. A beépített üzenetrögzítőt már a gyárban beállították. Ha beállította a hálózati hangpostafiók gyors elérését (→ 16. oldal), megváltoztathatja ezt a beállítást.
Ha vannak új üzenetek, akkor a készülék először az első új üzenetet játssza le, ellenkező esetben az első régi üzenetet.
- Csak Gigaset A220A készüléknél:** a hordozható készülék hangszórója automatikusan bekapcsolódik. A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg a hordozható készülék  gombját.

Az üzenetek összetevő elemei:



- ◆ a **fejléc** (szám/dátum/idő) és
- ◆ maga a **szóbeli üzenet** (felvett szöveg).



A készülék löször a fejléceket játssza le, majd a szóbeli üzenetet. A hívó telefonszáma vagy neve a kijelzőn jelenik meg.

A lejátszás leállítása és vezérlése


A lejátszás vezérlése a gombok megnyomásának időpontjától függ.


Ha az üzenet lejátszása közben nyomja meg a gombot:

 Megszakítja a lejátszást. A folytatáshoz újra nyomja meg a  gombot.

 vagy  **Ha az üzenet fejlécének lejátszása közben nyomja meg a gombot:** az előző üzenet elejére ugrik vissza. Az első üzenetről való visszaugrás az utolsó üzenetre való ugrást jelenti.

Ha a felvett szöveg lejátszása közben nyomja meg a gombot: visszaugrik az aktuális üzenet elejére.


 vagy  Ugrás a következő üzenet elejére. Az utolsó üzenetről való előreugrás az első üzenetre való ugrást jelenti.

 **Ha az üzenet fejlécének lejátszása közben nyomja meg a gombot:** kihagyja a fejléceket.



Ha a felvett szöveg lejátszása közben nyomja meg a gombot: a következő üzenet szövegére ugrik. Az utolsó üzenetről való előreugrás az első üzenetre való ugrást jelenti.

Az üzenet lejátszása közben elérhető egyéb funkciók

Nyomja meg a **MENU** kijelzőgombot. A lejátszás leáll.

A  gombbal válassza ki a megfelelő funkciót: **Tárcsázás/Tovább/Kézib. hanger./Telefonkönyvb./Régiék törlése**

Egyetlen üzenet törlése

Lejátszás közben: nyomja meg a -s gombot vagy a  kijelzőgombot.

Az összes régi üzenetet törli

Lejátszás vagy szünet közben:


MENU ▶  **Régiék törlése** ▶ **OK** (Azonnal megerősíti a biztonság beállítását)

Hívás fogadása az üzenetrögzítőről


A hívást akkor is fogadhatja, ha az üzenetrögzítő közben felveszi a hívó fél üzenetét:

MENU ▶ **Felvesz** ▶ **OK**

A következőképpen is fogadhatja a hívást:

- ◆ nyomja meg a Hívásfogadás gombot 
- ◆ leveszi a hordozható készüléket a bázisállomásról/töltőről (ha az **Aut. fogad.** funkció be van kapcsolva → 16. oldal).

Figyelem (Gigaset A220A)

Amennyiben a **Belehallgatás** a hordozható készüléket **bekapcsolta** és a **hívás hallható** a hordozható készüléken, a hívást csak a **MENU** ▶ **Felvesz** ▶ **OK** gombokat megnyomva lehet fogadni. A Hívásfogadás/Kihangosítás gombot  megnyomva csak a kihangosítás üzemmódot kapcsolja be vagy ki.

A felvétel leáll, és beszélhet a hívó féllel.

Másik nyelv beállítása

Megváltoztathatja a hangüzenetek és a szabványos fogadóüzenet nyelvét.

MENU ▶  **Hangposta** ▶ **OK** ▶  **Nyelv** ▶ **OK** ▶  (válasszon nyelvet) ▶ **OK**



Kezelés út közben (távvezérlés)

Az üzenetrögzítőt másik telefonról (szállodából, nyilvános telefonról stb.) is kezelheti.

Előfeltételek:

- ◆ Beállított egy rendszer PIN-kódot, amely nem azonos az eredeti „0000” kóddal → 16. oldal.
- ◆ A távvezérléshez használt telefon támogatja a ton üzemmódot (DTMF) tárcsázást, vagyis az egyes gombok megnyomásakor különböző hangok hallhatók.


Az üzenetrögzítő hívása és üzenetek lejátszása


 (Tárcsázza saját telefonszámát.) ▶ Amikor saját fogadóüzenetét hallja, nyomja meg a  gombot, és írja be a rendszer PIN-kódot.

A következő gombokat használhatja:

- 1** **A szám, illetve a dátum és idő jelzése közben:** ugrás az előző üzenet elejére.
- 2** **Az üzenet lejátszása közben:** ugrás az aktuális üzenet elejére. Lejátszás leállítása. Nyomja meg újra a folytatáshoz.
- 3** A következő üzenetre ugrik.
- 0** Törli az aktuális üzenetet.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása


 (Írja be saját számát, és várja meg a csengetéseket, amíg ezt az üzenetet nem hallja: „Adja meg a PIN-kódot”)




▶  (Adja meg a rendszer PIN-kódot.)

Az üzenetrögzítő bekapcsol, és közli, hogy mekkora a rendelkezésre álló memória. Elkezd lejátszani az üzeneteket. Az üzenetrögzítőt nem lehet távolról kikapcsolni.

Hálózati hangpostafiók

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. További információért forduljon a szolgáltatóhoz. A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha megrendelte szolgáltatójától.

A hálózati hangpostafióknak a hozzá tartozó listán (→ 6. oldal), és a menün (→ 16. oldal) keresztüli gyors és egyszerű használatához és az -es gyorsgombbal (→ 1. oldal) való gyors eléréséhez a telefonon meg kell adnia a hangpostafiók számát:



MENU ▶  Hangposta ▶ OK ▶  Hálóz. postaf./Hál. p. fiók ▶  (írja be a számot) ▶ OK

Hordozható készülék keresése („Személyhívás”)

A bázisállomás segítségével megkeresheti hordozható készülékét.

▶ **Röviden** nyomja meg a bázisállomáson a Bejelentkezés/személyhívás gombot (→ 1. oldal).




Minden hordozható készülék egyszerre kicseng („személyhívás”) akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.

A **személyhívás befejezése: nyomja** meg röviden a bázison a Bejelentkezés/személyhívás gombot (→ 1. oldal), vagy a hordozható készüléken a Hívásfogadás,  vagy a Hívás vége gombot .

A hordozható készülékek kézi bejelentkeztetése

A bázisállomásra legfeljebb négy hordozható készüléket lehet bejelentkeztetni. A megfelelő működés érdekében **minden egyes** újabb hordozható készüléket be kell jelentkeztetni a bázisállomáson.

1. A hordozható készüléken

MENU ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézbeszélo ▶ OK ▶  Kézib. regisz. ▶ Írja be a bázisállomás rendszer PIN-kódját (alapérték: 0000) Az ▶ OK ▶ Regisztrálás felirat jelenik meg.

2. A bázisállomáson

60 másodpercen belül nyomja meg kb. 3 másodperc **hosszan** a bázisállomás Bejelentkezés/személyhívás gombját (→ 1. oldal).

A bejelentkeztetés mintegy 1 percet vesz igénybe. A hordozható készülék a legkisebb szabad belső számot kapja (1–4). Ha 1 és 4 között az összes belső számot már kiosztotta, akkor a 4-es számot a készülék felülírja.

Hordozható készülék kijelentkeztetése

A bejelentkeztetett Gigaset hordozható készülékről kijelentkeztetheti a többi bejelentkeztetett hordozható készüléket.

MENU ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézbeszélo ▶ OK ▶  Kézib. törlése ▶ 

Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt belső felhasználót. Az éppen használt hordozható készüléket < szimbólum jelöli. ▶ OK ▶ Írja be a bázisállomás rendszer PIN-kódját (alapérték: 0000) ▶ OK

Több hordozható készülék használata

Belső hívás kezdeményezése


A belső hívások az azonos bázisállomásra bejelentkeztetett hordozható készülékek közötti díjmentes hívások.



2 hordozható készülék van bejelentkeztetve

Nyomja meg az INT kijelzőgombot – a készülék felhívja a másik hordozható készüléket.




Több mint 2 hordozható készülék van bejelentkezve


Meghatározott hordozható készülék hívása

INT ▶  (1...4, adja meg a hordozható készülék belső számát), vagy

INT ▶  (válassza ki a hívandó belső állomást) ▶ OK vagy  ▶ a készülék felhívja a másik hordozható készüléket

Minden mobilegység hívása („csoportos hívás”)


INT ▶  vagy INT ▶  Összes hívása ▶ OK vagy  ▶ a készülék minden hordozható készüléket egyszerre hív


Amikor a másik fél fogadja a hívást, elkezdhetik a beszélgetést. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Belső konzultáció/hívás kapcsolása

Ha egy külső féllel folytat beszélgetést, nyomja meg az INT gombot, és felhívhat egy, vagy akár az összes hordozható készüléket is. A külső fél ekkor várakoztató zenét fog hallani. Amikor a belső fél válaszol: ha szükséges, tájékoztassa a külső hívásról.

Vagy nyomja meg a Hívás vége gombot  (ezzel a hívást átirányítja a belső félhez), vagy




nyomja meg a  kijelzőgombot. Újra kapcsolatba lép a külső féllel.

Hívás továbbításakor a Hívás vége gombot  azt megelőzően is megnyomhatja, hogy a belső felhasználó válaszol.


Behallgatás külső hívásba


Külső beszélgetést folytat. Egy belső felhasználó belehallgathat és részt vehet a beszélgetésben (konferencia). **Előfeltétel:** a **Behallgatás** funkciót be kell kapcsolni.


Behallgatás be-/kikapcsolása

MENU ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Bázisállomás ▶ OK ▶  Behallgatás ▶ OK (✓ = be)

Belső belehallgatás (konferencia)

Bele szeretne hallgatni egy külső hívásba. Nyomja meg **és tartsa lenyomva** a  gombot. Behallgathat a hívásba. Minden felhasználó hangjelzést hall.

A befejezéshez: nyomja meg a Hívás vége gombot . Minden felhasználó hangjelzést hall.


Ha az **első** belső résztvevő megnyomja a Hívás vége gombot , akkor az a hordozható készülék, amelyik bekapcsolódott a beszélgetésbe, kapcsolatban marad a külső féllel.

Az ébresztőóra beállítása

Az ébresztőóra be- és kikapcsolása

MENU ▶  Ébresztőóra ▶ OK ▶ Aktiválás ▶ OK (✓ = be)

Amikor a hordozható készülék be van kapcsolva: ▶  (Állítsa be az ébresztési időt) ▶ OK

Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a bármelyik gombot, és ezzel az ébresztést 24 óra hosszára kikapcsolja. Ha az ébresztőóra be van állítva, az ébresztés szimbólum  látható a kijelzőn, és a dátum helyett az ébresztés ideje látható.

Az ébresztési idő beállítása

MENU ▶  Ébresztőóra ▶ OK ▶  Ébresztési idő ▶ OK



Írja be az ébresztési időt, majd nyomja meg az OK gombot.

A telefon beállításai

A **hangbeállításokat** lásd a menü ismertetésénél → 15. oldal.



A **rendszer PIN-kód** bázisállomáson való beállítását lásd a menü ismertetésénél → 16. oldal.

A kijelző nyelvének módosítása

MENU ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézi beszédo ▶ OK ▶  Nyelv ▶ OK ▶  (válasszon nyelvet) ▶ OK

Az aktuális nyelvet egy pipa ✓ jelzi.

Ha véletlenül nem megfelelő nyelvet választott:

MENU ▶  5...2...1... (nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben) ▶  (válasszon nyelvet) ▶ OK

A várakoztatás közbeni zene be- és kikapcsolása

Ezt úgy is be lehet állítani, hogy a külső fél a belső újrahívás és hívásátadás esetén zenét halljon.

MENU ▶  *...0...5...1...7... ▶ Az aktuális beállítás száma villog: 0 = ki; 1 = be ▶ írja be a számot ▶ OK.

Jelerősítő üzemmód

A jelerősítő segítségével növelheti a bázisállomás hatótávolságát. Ehhez be kell kapcsolnia kell a jelerősítő üzemmódot (→ 16. oldal). A jelerősítő üzemmód és a **Nem sugároz** mód (→ 16. oldal) kölcsönösen kizárják egymást.

A hordozható készülék visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszaállíthatja alaphelyzetbe. A telefonkönyv-bejegyzések, a híváslista, valamint a hordozható készülék bejelentkeztetése a bázisállomáson megmarad.

MENU ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszédo** ▶ **OK** ▶ **Kézib. alaph.** ▶ **OK** ▶ **Visszaállítja?** ▶ **OK**

A visszaállítást a gombbal megszakíthatja.

A bázisállomás visszaállítása

A gyári beállítások visszaállítása esetén a **Nem sugároz** mód kikapcsol, az egyéni beállítások elvesznek és minden lista törlődik.

A készülék megőrzi a dátumot és az időt. Az üzenetrögzítő (csak az A120A/A220Akészülékek) kb. 15 másodperccel a bázisállomás visszaállítása után lesz üzemképes.

A bázisállomás alaphelyzetbe állítása a menün keresztül

A hordozható készülékek továbbra is bejelentkezve maradnak, és a művelet nem állítja vissza a rendszer PIN-kódot.

MENU ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisállomás** ▶ **OK** ▶ **Bázis vissza.** ▶ **OK** ▶ **Visszaállítja?** ▶ **OK**

A bázisállomás alaphelyzetbe állítása a bázisállomáson található gombbal

Minden hordozható készülék bejelentkezése törlődik, és a rendszer PIN-kód visszaáll az eredeti értékre: „0000”.

Végezze el a következő műveleteket: húzza ki a tápkábelt a bázisállomásból. Tartsa lenyomva a bázisállomáson a **Bejelentkezés/személyhívás gombot** (→ 1. oldal), miközben újból csatlakoztatja a tápkábelt a bázisállomáshoz. Tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig.

A bázisállomás használata alközponton/routeren keresztül

Használat routeren keresztül

Ha a Gigaset készülék a router analóg portjára csatlakozik, a **visszhang** csökkentésére bekapcsolható az **Echo mód** funkció (→ 16. oldal). Ha nincs visszhang, akkor ezt a funkciót ki kell kapcsolni.

Használat alközponton keresztül

A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha alközpontja megköveteli ezeket; lásd az alközpont használati útmutatóját.

A számjegyeket **lassan** írja be egymás után.

A tárcsázási mód megváltoztatása

MENU ▶ **0** **5** ▶ A beállított tárcsázási mód száma villog: **0** = ton üzemi tárcsázás (DTMF); **1** = impulzus üzemi tárcsázás (DP) ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Újrahívás beállítása

MENU ▶ **0** **5** **1** **0** ▶ Az aktuális flash-idő száma villog: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Beállíthatja a Hívásfogadás gomb megnyomása és a hívószám elküldése közti szünet időtartamát.

MENU ▶ **0** **5** **1** **4** ▶ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: **1** = 1 mp; **2** = 3 mp; **3** = 7 mp ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Újrahívás gomb utáni szünet módosítása


MENU ▶ **0** **5** **1** **2** ▶ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ írja be a számot ▶ **OK**.













Függelék

Betűk/karakterek beírása

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor ez szükséges.

Röviden nyomja meg a  gombot, hogy átváltson „Abc” módból „123” módba; „123” módból „abc” módba, illetve „abc” módból „Abc” módba.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#			
	a	b	c	2	ä	á		ä				ç			
	d	e	f	3	ë	é									
	g	h	i	4		í		ï							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö		ó		õ						
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú									
	w	x	y	z	9	ý									
	.	,	?	!	0	+	-	:		"	'	;	-		
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Szóköz

Műszaki adatok

Akkumulátorok


Technológia: Nikkel-fémhidrid (NiMH); Méret: AAA (Mikro, HR03); Feszültség: 1,2 V; Kapacitás: 450–1000 mAh

Általános műszaki adatok

DECT szabvány	támogatott	
GAP szabvány	támogatott	
Hatótávolság	max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül	
A bázisállomás energiaellátása	230 V ~/50 Hz	
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom	
A bázisállomás teljesítményfelvétele	A120/A220 A120A/A220A	
Készenléti állapotban		
– a hordozható készülék a bázisállomáson	kb. 1,0 W	kb. 1,2 W
– a hordozható készülék a bázisállomáson kívül	kb. 0,8 W	kb. 1,0 W
Hívás közben	kb. 1,0 W	kb. 1,2 W

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, keresse fel a nap 24 órájában támogatást nyújtó webhelyünket a www.gigaset.com/service címen. Az alábbi táblázat a leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat tartalmazza.

Hiba	Ok	Megoldás
Semmi sem látható a kijelzőn.	A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Az akkumulátorok teljesen lemerültek.	Tartsa lenyomva a Hívás vége gombot  kb. 5 másodpercig vagy helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátorokat.
Nincs vezeték nélküli kapcsolat a bázisállomással; a kijelzőn a Bázisállomás felirat villog.	A hordozható készülék a bázisállomás hatótávolságán kívül van. A hordozható készülék nincs bejelentkezve. A bázisállomás nincs bekapcsolva.	Csökkentse a hordozható készülék és a bázisállomás közötti távolságot. Jelentkeztesse be a hordozható készüléket → 9. oldal. Ellenőrizze a bázisállomás tápellátását → 3. oldal.
Nem hallható csengés és tárcsázási hang a vezeték hálózat felől.	Nem a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve azt egy nem megfelelő érintkező kiosztású kábelre cserélte le.	Mindig a készülékhez tartozó telefonkábel használja, vásárlás esetén pedig ügyeljen arra, hogy a megfelelő érintkező kiosztású kábel vásárolja meg: 3–4-es telefonvezeték-kiosztás/EURO CTR37.
Hibajelzés hallható a rendszer PIN-kód megadásakor.	Hibás a beírt rendszer PIN-kód.	Állítsa vissza a rendszer PIN-kódot az alapértékre (0000) → 11. oldal. Ezzel az összes hordozható készüléket kijelentkezett. Az összes beállítást visszaállítja. Az összes lista törődik.

Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett:

- 1 **Kapcsolja ki a mobilegységet és azonnal vegye ki az akkumulátort.**
- 2 Csöpögtesse ki a mobilegységből a folyadékot.
- 3 Törölgesse szárazra az összes alkotórészt és tartsa a mobilegységet a nyitott akkumulátortartóval és a billentyűzettel lefelé **legalább 72 órán át** száraz, meleg helyen (**nem** mikrohullámú sütő, tűzhely stb. közelében).
- 4 **A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használhatja.

Licensz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

A Megfelelőségi Nyilatkozatok megtalálhatók az alábbi internet címen:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

01 267 21 09 (27 Ft)

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint) Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Környezetvédelem

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleink, technológiáink és tevékenységünk az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek környezeti hatásait, beleértve az előállítást, a beszerzést, a terjesztést, a hasznosítást és a leselejtezést is, már a termék tervezése során értékeljük.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Szelejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

A menük áttekintése

Ez a telefon rendkívül sokféle szolgáltatást nyújt. Ezek a szolgáltatások a menükön keresztül érhetők el.

Ha **készenléti állapotban** szeretne kiválasztani egy funkciót, nyomja meg a **MENU** gombot (a menü megnyitásához), a vezérlőgombbal keresse meg a kívánt funkciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés készenléti állapotba: tartsa lenyomva a gombot.

A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.

Üzenetek → 6. oldal

Ébresztőóra

Aktiválás → 10. oldal

Ébresztési idő → 10. oldal

Hangbeállítás

Kézib. hanger. (Gigaset A120/A120A) 5 szint közül választhat.

Kézib. hanger. (Gigaset A220/A220A)

Hallgató/Hangszóró

Csengohangero 5 szint + az „emelkedő” választható.

Csengodallam

Külso hívások/Belső hívások/Ébresztőóra

Figy. hangok Be/ki

Gyenge akku Be/ki

Csengohang Be/ki

Hangposta

Üzenetek lej.	Hál. p.fiók ** → 9. oldal Üz.rögzítő ** → 7. oldal
Üz.rögzítő *	→ 7. oldal
Belehallgatás * (Gigaset A220A)	Felvétel alatt álló üzenet hordozható készülék megosztásának (kihangosító mód) be- vagy kikapcsolása. Előfeltétel: legalább 1 kihangosító funkcióval rendelkező hordozható készülék be van jelentkezve. Csak az aktuális felvétel megosztásának kikapcsolása: nyomja meg a Hívás vége gombot (☎).
Fogadóüzenetek *	Üzenet felvét./Üz. lejátszása/Üzenet törlése → 7. oldal
Üzenet hossza *	Maximális/1 perc/2 perc/3 perc
Hívásátvétel *	Azonnal/10 mp. után/18 mp. után/30 mp. után Automatikus Ha nincsenek új üzenetek, akkor az üzenetrögzítő 18 másodperc elteltével fogadja a hívást. Ha vannak új üzenetek, akkor az üzenetrögzítő 10 másodperc elteltével fogadja a hívást.
Hálóz. postaf. *	→ 9. oldal
Hál. p.fiók ***	→ 9. oldal
Elérés: 1 gomb *	Hál. p.fiók Az [1]-es gomb hozzárendelése a hálózati hangpostafiókhoz. (Készletlenti állapotban hosszan nyomja meg az [1]-es gombot a tárcsázáshoz.) → 9. oldal Üz.rögzítő Az [1]-es gomb hozzárendelése az üzenetrögzítőhöz (Készletlenti állapotban hosszan nyomja meg az [1]-es gombot a tárcsázáshoz.) → 7. oldal
Nyelv *	→ 8. oldal

* Csak **üzenetrögzítővel** rendelkező bázisállomásnál.

** Csak **üzenetrögzítővel** rendelkező bázisállomásnál, és a hálózati hangpostafiók hívószámának megadása után.

***Bázisállomás **üzenetrögzítő** nélkül.

Beállítások

Dátum és idő	→ 4. oldal		
Kézipbeszélő	Nyelv	→ 10. oldal	
	Aut. fogad.	→ 5. oldal	
	Kézip. regisz.	→ 9. oldal	
	Kézip. törlése	→ 9. oldal	
	Kézip. alaph.	→ 11. oldal	
Bázisállomás	Lista típusa	Nem fog. h./Összes → 6. oldal	
	Rendszer-PIN	A rendszer PIN-kód módosítása (alapértelmezett: 0000)	
	Bázis visszaá.	→ 11. oldal	
	Egyéb	Repeater m.	→ 10. oldal
		Echo mód	(lásd „Használat routeren keresztül”, → 11. oldal).
	ECO DECT	→ 1. oldal	Nem sugároz be/ki
	Behallgatás	→ 10. oldal	
Eloválasztás	Elovál. szám/Eloválasztás/ Elovál. nélkül → 5. oldal		



A3 1 008 - M2 4 01 - S2 01 - 1 - V9 19