

eBook

Elektronikus könyvolvasó



Használati útmutató

•• T •• Home •

•• T •• Mobile •


Együtt. Veled



Tartalomjegyzék

1. Áttekintés	3
A készüléken található gombok	4
Hasznos információk	5
2. Alapműveletek	6
Főmenű	6
Legutóbbi olvasmányok	6
Könyvespolc	7
Zene	8
Felvétel lejátszása	8
Rendszerbeállítások	8
3. Használati útmutató	10
Egyéb műveletek	10
Akkumulátor töltése	10
Fájlkezelés	11
Képek	11
4. Adobe Reader tudnivalók	12
5. Melléklet	13
Műszaki jellemzők	13
Figyelmeztetés	13
Jótállás (garancia) és hibabejelentés	14
Környezetvédelmi szempontok	14
Karbantartás	15

1. Áttekintés

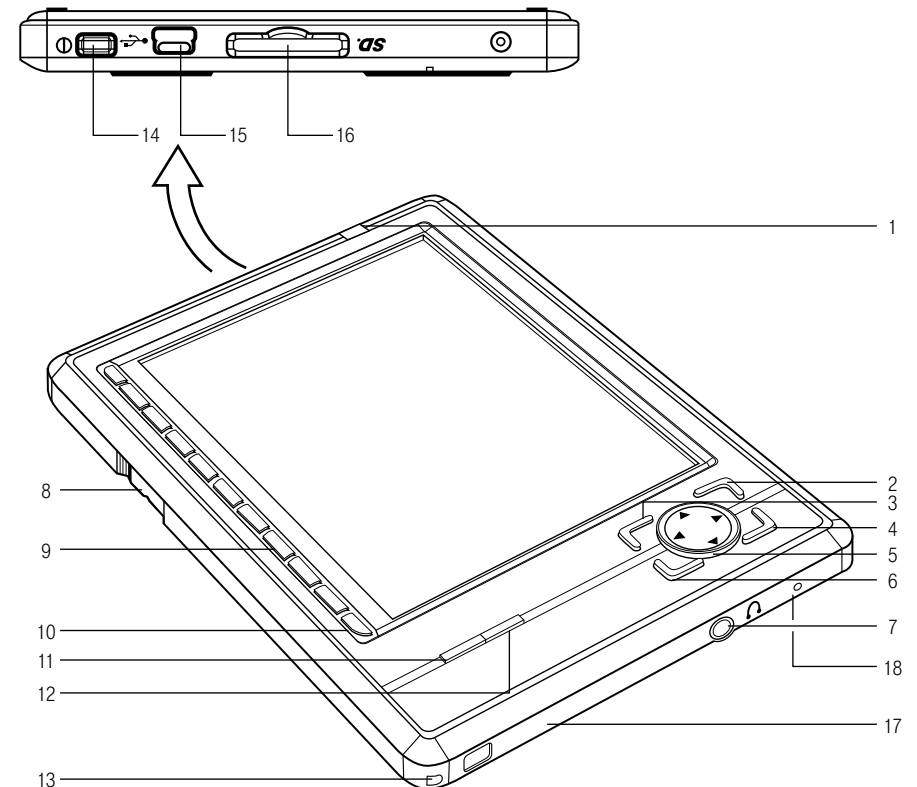

A készülék a Reader® Mobile technológiát használja az Adobe Systems Incorporated jóvoltából. A folyamatos frissítések miatt, a használati útmutató az alap készülék működése alapján készült. A különböző szoftververziók működése eltérhet az itt leírtaktól.

A készüléken található gombok

1 LED kijelző

A készülék töltése során a piros kijelző világít, míg a kék kijelző a készülék működését mutatja.

2 OK (rendben) nyomógomb

A felbukkanó javasolt információ jóváhagyásához nyomja meg ezt a gombot. Tartsa nyomva az „OK” gombot legalább 3 másodpercig a billentyűzár aktiválásához, illetve a feloldásához.

3 MENÜ kezelőgomb

A MENÜ kezelőgomb lenyomásával térhet vissza a fő illesztési felülethez (interfészhez).

4 Audio lejátszás és rögzítés gomb

Ezzel a nyomógombbal nyithatja vagy zárhatja a „**Felvétel lejátszása**” ablakot.

5 4 irányú navigáló gomb

A négy irányjelző nyomógomb segítségével le, fel, jobbra és balra tud navigálni.

6 C (töröl, visszavon) nyomógomb

A C nyomógomb lenyomásával visszavonhatja az adott műveletet, és visszatérhet az előző felületre.

7 Fülhallgató kimenet

A fülhallgató kimenet a készülék alsó felületén található. Itt dughatja be, illetve húzhatja ki a fülhallgatót.

8 Görgethető lapozó

A görgethető lapozó a készülék bal oldalán található. Felfelé, illetve lefelé húzásával vissza, vagy előre lapozhatunk a könyvben.

9 0-9 számgombok

Nyomja meg a megfelelő gombot a kiválasztott művelet végrehajtásához. Olvasási közben ezekkel a gombokkal ugorhat a kívánt oldalra. Olvasás közben a 0~9 szám és az „OK” nyomógomb segítségével közvetlenül ugorhat a kiválasztott oldalra.

10 Könyvjelző gomb

Olvasás közben nyomja meg a **Könyvjelző** gombot a Könyvjelzőkhöz való belépéshez.

11 Oldal elrendezési gomb

Olvasási állapotban ezen gomb lenyomásával válthat a függőleges (álló) és vízszintes (fekvő) képernyő formátumok között.

12 Nagyítás gomb

Ezen gomb lenyomásával nagyíthatja, vagy kicsinyítheti a karaktereket és a képeket.

13 Csukló- vagy nyakpánt helye

14 Be- és Kikapcsoló gomb

Ezen gomb lenyomásával tudja be-, illetve kikapcsolni a készüléket.

15 Mini USB port

Használható adatátvitelre, töltésre közvetlenül a PC-ről, vagy a hálózati töltő csatlakoztatására.

16 SD kártyahely

A kompatibilis SD kártya helye.

17 Hangszóró

18 MIC: mikrofon

19 RESET (alaphelyzetbe állító gomb)

A készülék hátsó részén található. A „RESET”-re akkor nyomja meg, amikor a készülék hibásan működik, vagy lefagy.

Hasznos információk

Nyelv opció: Mielőtt elkezdi olvasni a könyvet, válassza ki a megfelelő nyelvet, a „**Beállítások**” menüpontban. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a könyv nem lesz olvasható a nem megfelelő nyelv miatt.

Könyvkezelés: Különböző könyveket másolhat az eszközre a PC-ről USB kábelen keresztül. Kérjük, hogy a különböző nyelvű könyveket a nyelvnek megfelelő könyvtárba helyezze az SD kártyán.

Ha olvasás közben lehúzza vagy feltolva tartja a lapozó gombot 3 másodpercig, 10 oldalt tud egyszerre ugrani a könyvben.

Olvasás közben a szám gombok segítségével, majd az „OK” gomb lenyomásával tud a kívánt oldalra ugrani.

Támogatott formátumok: TXT, HTML, PDF, EPUB, DOC, JPG, GIF, PNG, MP3.


Ha olvasás közben nem találja megfelelően élesnek a kijelzőt, az „OK” gomb lenyomásával javíthat a kijelző élességén.

Töltés: az eszközt USB kábeltől vagy hálózati adapterről lehet tölteni.

2. Alapműveletek

Főmenü

Kapcsolja be az eszközt. Kb. 45 másodperc szükséges, amíg az operációs rendszer teljesen betöltődik. Ekkor a főmenüt láthatja a kijelzőn. Válassza ki a kívánt menüpontot a szám gombokkal, vagy a navigációs nyilakkal. Ha utóbbit választja, a megerősítéshez nyomja meg az „OK” gombot.

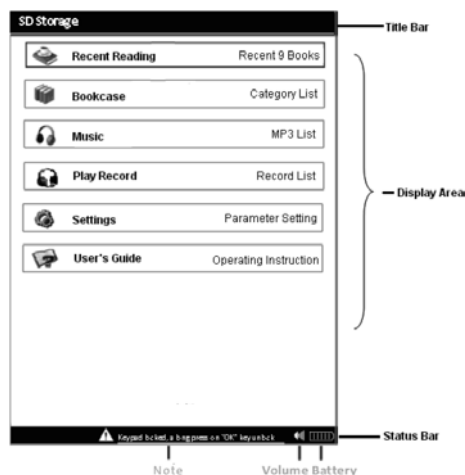

Legutóbbi olvasmányok

Ebben a menüpontban az utolsó 9 olvasott könyv jelenik meg. A „▲/▼” gombok segítségével válassza ki a könyvet, majd nyomja meg az „OK” gombot a megerősítéshez, vagy használja a számozott gombokat a megnyitáshoz.

Megjegyzés: Ha egy könyvet elolvasott és már törölte az SD kártyáról, akkor az előzmények között még megtalálható a könyv neve, de már nem nyitható meg.

Könyvespolc


A könyvespolcra belépve láthatja a fájlok és mappák listáját. A kijelzőn a könyv címének első 26 karaktere látható, valamint az adott Fájl mérete. Navigáljon a megfelelő mappára vagy Fájlra a „▲▼” gombokkal. A megnyitáshoz nyomja meg az „OK” gombot, vagy használja a számozott gombokat.

Megjegyzés: Mielőtt elkezdi olvasni a könyvet, kérem a „Beállítások” menüpontban válassza ki a megfelelő nyelvet. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a könyv nem lesz olvasható a nem megfelelő nyelv miatt.

1. Oldal elrendezés

Olvásás közben ezen gomb megnyomásával elforgathatja a kijelzőt. Az elforgatás után az oldal száma és az összes oldal értéke meg fog változni.

2. Betűnagytítás

Olvásás közben lehetősége van a betűk nagyítására. Nyomja meg a  (nagyítás) gombot. 3 különböző méret közül tud választani.

3. Lapozás és oldalhoz ugrás

Lapozás: Olvásás közben a készülék bal oldalán található görgethető lapozó gombbal tud oldalakat váltani.

Oldalhoz ugrás: Olvásás közben lehetősége van egy adott oldalra ugrania. Írja be az olvasni kívánt oldal számát (használja a számgombokat), majd nyomja meg az „OK” gombot. A „C” megnyomásával törölheti a beírt számokat, vagy visszatérhet az olvasáshoz.

Megjegyzés: Olvásás közben tartsa lehúzva vagy feltolva a lapozó gombot 3 másodpercig, ekkor 10 oldalt tud egyszerre ugrani a könyvben. Ez a funkció nem használható a képek nézegetésekor.

4. Könyvjelző funkció

Könyvjelző hozzáadása: Olvásás közben nyomja meg a „Bookmark” gombot (9-es számgomb alatt található), majd válassza ki a „Könyvjelző hozzáadása” funkciót. Ezután nyomja meg a „Bookmark” gombot újra. A rendszer automatikusan visszalép arra az oldalra, amit legutoljára olvasott.

Könyvjelző ellenőrzése: Adott könyv olvasása közben lépjen be a könyvjelzőkhöz, majd ellenőrizze, hogy látszódik-e az Ön által bejegyzett könyvjelző.

Könyvjelző használata: Lépjen be a könyvjelzőkhöz, majd válassza ki a navigációs nyilakkal a megfelelő könyvjelzőt. Nyomja meg az „OK” gombot az adott oldalra lépéshez, vagy a számgombokkal válassza ki a megfelelőt.

Megjegyzés: Csak az utolsó 8 könyvjelző látható a listában. A könyvjelző nem használható HTML és kép Fájlknál.

5. Támogatott formátumok

A készülék az alábbi formátumokat támogatja: TXT, HTML, PDF, EPUB, DOC.

Zene

Ha zenét szeretne hallgatni a készüléken, akkor azokat a „Music” mappába kell helyezni. A zene lejátszásához a főmenüben válassza ki a „Zene” opciót a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az „OK” gombot, vagy használja a számgombokat. A zene lejátszásához válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az „OK” gombot, vagy használja a számgombokat.

Megjegyzés: a készülék kizárólag MP3 kiterjesztésű fájlokat képes lejátszani!

Felvétel lejátszása

A rögzített hangfelvételeket a „Recorder” mappába helyezze. Válassza a „Felvétel lejátszása”-t a főmenüben a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az OK gombot, vagy használja a szám gombokat.

Megjegyzés: A felvétel MP3 formátumban lesz elmentve a „Felvétel” mappába. Csak a 10 mp-nél hosszabb felvételek kerülnek rögzítésre.

Rendszerbeállítások

Nyelv: A megszokott módon válassza ki a „Rendszerbeállítások” menüpontot, majd a „Nyelv” opciót. Ezután a ▲ vagy ▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az „OK” gombot.

Kijelző: A megszokott módon válassza ki a „Rendszerbeállítások” menüpontot, majd a „Kijelző” opciót. Ezután a ▲ vagy ▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt frissítés módját, majd nyomja meg az „OK” gombot. Itt két üzemmód található: „Részleges frissítés” és a „Teljes frissítés”.

Megjegyzés: Részleges frissítés: legjobb frissítési sebesség, de maradhatnak árnyékok. Teljes frissítés: eltünteti a maradék árnyékot a kijelzőről, de frissítéskor az egész kijelző villog.

Erős napfény alatt vagy alacsony hőmérsékletnél a teljes frissítés ajánlott.
Háttértár ellenőrzése: ellenőrzi a teljes- és szabad tárhelyet az SD kártyán.
Termék információ: megjeleníti az eszköz szoftver és hardver információit.
Gyári beállítások: visszaállítja a gyári beállításokat. A felhasználói Fájlok nem módosulnak.
Eszközazonosító (ID): terméktámogatáshoz szükséges azonosító.
Szoftverfrissítés: Csatlakoztassa az eszközt a PC-hez az USB kábellel. Tömörítse ki, majd másolja át az SD kártyára. Válassza ki a „Szoftverfrissítés”-t, majd várjon az utasításra.

3. Használati útmutató

Amennyiben ezt a használati útmutatót el szeretné olvasni a készüléken, válassza ki a főmenüben a „**Használati útmutató**” opciót.

Egyéb műveletek

Audió központ

Amikor megnyomja a „▶■” gombot vagy megnyit bármilyen MP3 Fájlt, akkor az Audió központ jelenik meg a kijelzőn.

„▶” **Lejátszás** és „■” megállítási funkciók az 1-es gomb megnyomásával használhatóak.

„○” **Felvétel** funkció a 2-es gomb megnyomásával használható. A felvételnél a „○” **Felvétel** látható, valamint a „■” ikon az állapotsávon.

„○” **Stop** funkció a 3-as gomb megnyomásával használható.

„▶” **Előre** és „◀” **Hátra** funkciók a 4-es és 5-ös gombok megnyomásával használhatóak.

A lejátszási mód, „○” **Összes ismétlése** és „○” **Egy szám ismétlése** funkciók a 6-os gomb megnyomásával használhatóak.

A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával tud lépkedni a zeneszámok között.

A ◀ vagy ▶ gombokkal szabályozhatja a hangerőt.

Akkumulátor töltése

Akkumulátor töltöttségi szintek



Akkumulátortöltés

Ha az akkumulátor lemerült, USB kábelen keresztül, vagy a hálózati töltővel tudja feltölteni. A készüléket kikapcsolt és bekapcsolt állapotában is lehet tölteni.

Töltéskor az állapotjelző LED a készülék tetején pirosan világít.

Megjegyzés: A töltési idő kb. 4 órát vesz igénybe. Töltés befejeztével a piros LED kialszik.

Fájlkezelés

Csatlakoztatás számítógéphez

Amikor a készülék be van kapcsolva, csatlakoztassa az USB kábelt a PC-hez és a készülékhez. Válassza az eszköz kijelzőjén az „**Adatátvitel**” opciót a szokásos módon, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés: Az SD kártya kivehető a készülékből és bármilyen SD kártya olvasóba behelyezhető.

Ennek a típusú elektronikus könyvnek a jelenlegi formátuma HTXT. Ezzel a formátummal készített könyvek csak kizárólag ezekkel a típusú eBookokkal olvashatóak, mert titkosítva tartalmazzák az adott eBook azonosítóját. Nem lehet PC-n vagy más eszközön sem megnyitni, sem szerkeszteni.

Másolás

Kérjük, hogy ne nevezze át és ne törölje az SD kártya fájl és mappa-struktúráját! Létre tud hozni új mappákat, amelyekbe be tudja másolni a könyveit. Ezeket a mappákat átnevezheti és törölheti.

A különböző nyelvű könyveket kérjük, hogy különböző mappákba mentse (pl. az Angol nyelvű könyveket az Angol mappába).

A készülék eltávolításához használja a hardver biztonságos eltávolítása opciót a PC-n.

Megjegyzés: Ha a fájlok a gyökér mappába kerülnek, akkor ugyanott láthatja őket, mint ahol a könyvespolc mappái találhatóak. Maximum 200 fájl helyezhető a gyökér mappába. Mappát csak 4 szintig lehet létrehozni és mappánként maximum 512 fájl helyezhető el.

Képek

Képfarmátum

A készülék által támogatott képfarmátum: JPG, GIF, PNG.

Képméret

A maximálisan megjeleníthető képméret: 2000×1500 pixel. Ha ennél nagyobb méretű képet próbál megjeleníteni, akkor a „**Nem olvasható**” üzenetet láthatja.

Megjegyzés: A nagyítás funkcióval a képeket meg tudja nézni a kijelzőhöz optimalizálva, vagy eredeti méretben.

4. Adobe Reader tudnivalók

Formátum

PDF és EPUB fájlok támogatása.

DRM

1. Az Adobe DRM által védett PDF és EPUB fájlok kizárólag akkor olvashatók az eBookon kívül, ha az Adobe Digital Editions 1.5 vagy későbbi verzióját telepítette a számítógépére és az eBook csatlakoztatva van a számítógéphez.
2. Digitális jogosultságok
A következő információk jelenhetnek meg, amennyiben a könyv DRM-mel van ellátva:
 - a. **Teljes olvashatóság:** a teljes könyvet el tudja olvasni.
 - b. **Korlátozott:** a könyv néhány részlete, vagy a teljes egésze nem olvasható.
3. Lejárat dátum
Kijelzi a könyv DRM által engedélyezett olvasási idejét.

DRM beállítások

1. **lépés:** Töltse le és telepítse az Adobe Digital Edition-t a számítógépére.
2. **lépés:** A telepítés után indítsa el a szoftvert és írja be az Adobe fiókjához tartozó adatokat, amiket a regisztrációnál már megadott.
3. **lépés:** Hagyja megnyitva az Adobe Digital Edition-t és csatlakoztassa az eBook-ot a számítógéphez, ahol az aktiválási ablak meg fog jelenni. Kattintson "Authorize the device" (az eszköz hitelesítése) gombra. Ekkor a DRM aktiválás befejeződik.

Megjegyzés: 1. Az azonosítási információk az SD kártyán vannak tárolva. Ha egy új SD kártyát helyez be, akkor a készüléket újra kell aktiválni.
2. Aktiválás után, ha szeretne egy új felhasználót aktiválni, törölje a rejtett mappát az SD kártyáról, amit a gyökér mappában talál: „.adobe-digital-editions”.

Bővebb információért, kérjük, látogasson el az Adobe honlapjára:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>

5. Melléklet

Műszaki jellemzők

Méret: 152mm×108mm×12mm

Kijelző: 5" Electronic Paper Display (EPD); 8 szürkeárnyalat; Képarány: 4:3;

Felbontás: 800×600

Adathordozó, bővíthető: 2 GB SD (32 GB maximum)

Áramforrás: beépített Lithium Polymer akkumulátor 1500mAh

Támogatott operációs rendszer: Windows2000/XP/Vista

Működési hőmérséklet: 0°C ~ 40°C

Tárolási hőmérséklet: -20°C ~ 55°C

Figyelmeztetés

1. Közvetlen erős napsütéskor vagy alacsony hőmérsékletű környezetben a kijelzőn a betűk elmosódhatnak. A „**Beállítások**” menüpont alatt válassza ki a teljes frissítés opciót.
2. Amikor a készülék valamilyen okból lefagy, nyomja meg a készülék hátulján a „RESET” gombot.
3. Amennyiben a készülék lemerül és nem lehet bekapcsolni, töltsse fel az akkumulátort.
4. Ha az SD kártyát nem ismeri fel a készülék, abban az esetben távolítsa el, majd indítsa újra a készüléket. Újraindítás után helyezze vissza az SD kártyát. Ha a készülék az SD kártyáról olvassa az adatokat, akkor addig ne távolítsa el a kártyát, ameddig az olvasási folyamat be nem fejeződik.
5. Ha az SD kártyát formázni kell, előtte készítsen biztonsági másolatot.
6. Hagyjon legalább 10 MB szabad helyet a kártyán az ideiglenes fájloknak.
7. Ha a TXT fájl nagyobb, mint 4 MB, akkor azt nem tudja megnyitni az olvasó. A nagyméretű fájlokat célszerű több, kisebb részre szétbontani.
8. A korlátozott memória miatt előfordulhat, hogy egyes összetett PDF fájlokat nem tud megnyitni a készülék. Ilyenkor a „**Fájl nem nyitható meg**” üzenet látható a kijelzőn.
9. A kijelző technológiája miatt a készülék jelenleg nem tud elég gyorsan és hosszú ideig működni. Amennyiben lehetséges, kerülje a készülék folyamatos, kikapcsolás nélküli használatát.
10. Terméktámogatás: support@wmr.hu

Jótállás (garancia) és hibabejelentés

Garanciális csere: amennyiben az eBook meghibásodása javíthatatlannak tűnik, eredeti csomagolásába visszahelyezve a jótállási jegy és a vásárlási számla ellenében kivizsgálás után, a vásárlástól számított 12 hónapig kicserélik a kijelölt T-Pont üzletekben.

Hibabejelentés: A készülékek meghibásodása esetén a hibabejelentést a kijelölt T-Pont üzletekben, illetve a 1412-es (T-Home ügyfélszolgálat), vagy a 1435-ös (T-Mobile ügyfélszolgálat) hívószámon teheti meg.

A kijelölt T-Pont üzletek listája elérhető: www.t-home.hu, www.t-mobile.hu, illetve 1412-es (T-Home ügyfélszolgálat), 1435-ös (T-Mobile ügyfélszolgálat) hívószámon.

Környezetvédelmi szempontok

A csomagoláson, illetve a terméken található szimbólumok jelentése



A terméket szelektív módon kell újrahasznosítani, ne dobja a háztartási hulladék közé.



A műanyag újrahasznosítható, ezért nem távolítható el a háztartási hulladékkal.

Újrahasznosítás és a termék eltávolítása

Az újrahasznosítás egyszerűbbé tétele érdekében kérjük, kövesse a szeméttípusra vonatkozó helyi szabályozást.

Ha a termék elemet tartalmaz, azt az erre alkalmas helyen kell leadni.

Az európai törvénykezés értelmében az elektromos vagy elektronikus termékek közé sorolt árukat leadhatja

- a forgalmazónál, ha új terméket vásárol,
- a helyi környezetbarát begyűjtő állomásokon.

Így Ön is részt vehet az újrahasznosításban és az elektromos, illetve elektronikus hulladék újrahasznosításának fejlesztésében, ami fontos környezetünk védelme és az emberi egészség számára.

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól (weee) szóló európai előírás

A környezet fenntarthatóságának érdekében fontos a szemét mennyiségének csökkentése újrahasznosítás, recirkulálás, komposztálás és energiakinyerés révén. A 2005.08.13. után árusított elektromos készülékekre vonatkozó előírásnak megfelelően, vevőkészülékét ingyen visszajuttathatja a készülék

értékesítőjéhez, aki újrahasznosításáról gondoskodik – a visszajuttatott készülékek mennyisége és fajtája által állított korlátokon belül. A készülék emberi és állati egészségre káros anyagokat tartalmaz, amik újrahasznosíthatók.

Karbantartás

Szoftverfrissítés

Kérem, töltsse le a hivatalos frissítő csomagot a Hanvon weboldaláról. A frissítéshez szükséges, hogy a készülék csatlakoztatva legyen a PC-hez, valamint az SD kártya be legyen helyezve. Ha a frissítés megszakad, akkor a készülék meghibásodhat. A szoftvert letöltheti a www.hanvon.com oldalról (angol nyelvű).

Működési környezet

A készülék ajánlott működési hőmérséklete: 0°C ~ 40°C. A működési teljesítmény csökkenhet, ha a működési hőmérséklet ezeken a határokon kívül esik. Kerülje a készülék használatát közvetlen erős napsugárzásnál, 0°C alatti, vagy nyirkos, esetleg poros helyeken.

Az akkumulátor biztonsági előírásai

A Lithium akkumulátor veszélyes, ha nem megfelelően cserélik ki, robbanást okozhat. Győződjön meg arról, hogy a régi akkumulátort egy ugyanolyan típusúra cseréli ki. A lejárt szavatosságú vagy sérült akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül, kérjük, az arra alkalmas kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készüléket 120 percig nem használja, akkor a rendszer automatikusan kikapcsolja magát.

Biztonság

Ne olvasson vezetés közben, mert balesetet okozhat.

Védelem

Az eszköz egyes részei törékenyek. Kerülje el a készülék leesését, meghajlását, nyomódását.

Nem vízálló

A készülék nem vízálló. Tartsa távol víztől vagy párárs, nyirkos helytől.

Tisztítás

Használjon puha törlőkendőt vagy hasonló tulajdonságú anyagot a kijelző és a burkolat tisztításához. Kerülje a víz vagy tisztítószer használatát.



Kiadó: Magyar Telekom Nyrt.
Kiadva: 2009. december
A változtatások joga fenntartva.



Együtt. Veled

