

# Felhasználói kézikönyv



INTEK HD Set Top Box

# Biztonsági előírások

Ez a termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A készülék használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást, és őrizze azt meg.

## Tápfeszültség

AC 90-250, 50/60Hz

Csak olyan hálózaton használja a készüléket, amely a feltüntetett értékeknek megfelel. A Set Top Box (STB) üzembe helyezése minden esetben áramtalanított állapotban történjen (a hálózati kábel ne legyen csatlakoztatva a dugaszoló aljzatba)

## Túlterhelés

A dugaszoló aljzat túlterhelése áramütést vagy tüzet okozhat.

## Folyadékok

A készülékbe jutó folyadék meghibásodáshoz vezethet. Ne helyezzen pl. vázát a Set Top Boxra elkerülve ezzel, hogy folyadék jusson a készülékbe.

## Tisztítás

A készülék tisztítása előtt áramtalanítsa és húzza ki a vezetéket a dugaszoló aljzataból. Eryhén nedves törölkendővel tisztítsa, ne használjon tisztítószert, mert roncsolhatja a készülék burkolatát!

## Szellőzés

A készülék tetején található nyílásokat ne takarja le. Ellenkező esetben nem tud megfelelően szellőzni, ami meghibásodást okozhat.

## Tartozékok

Csak a készülék gyártója által jóváhagyott tartozékokat használja.

## A készülék csatlakoztatása

A készülék üzembe helyezését, ill. leszerelését áramtalanított állapotban végezze!

## Elhelyezés

Ne tegye ki közvetlen napsütésnek valamint a fűtőtesttől minél távolabb helyezze el!

## Üzemeltetés

Vihar esetén, valamint ha hosszabb ideig nem használja (pl. szabadság ideje alatt) áramtalanítsa azt és húzza ki a fali aljzataból. Ezzel elkerülhető a készülék villámlás okozta meghibásodása.

## Javítás

Ne távolítsa el a készülék fedelét, mert a készülékben található alkatrészek érintése áramütést okozhat! A meghibásodott készülék javítását bízza szakemberre!

# Tartalom

|  |    |
|--|----|
| 1. Fejezet - mielőtt üzembe helyezné.....              | 4  |
| 2. Fejezet - a Set Top Box kezelése.....               | 5  |
| 2.1. Előlap.....                                       | 5  |
| 2. 2. Hátlap.....                                      | 5  |
| 2.3. Távirányító.....                                  | 6  |
| 3. Fejezet - csatlakoztatás.....                       | 8  |
| 4. Fejezet - a Set Top Box beállítása és működése..... | 9  |
| 4.1. Menü.....   | 9  |
| 4.2. Alapvető beállítások.....                         | 9  |
| 5. Fejezet - menü térkép.....                          | 12 |
| 5.1. Főmenü.....                                       | 13 |
| 5.2. Rendszer beállítások.....                         | 14 |
| 5.3. Csatorna beállítások.....                         | 16 |
| 5.4. Gyerek zár.....                                   | 17 |
| 5.5. Játékok.....                                      | 18 |
| 5.6. Üzenetek.....                                     | 18 |
| 6. Fejezet - hibaelhárítás.....                        | 19 |

# 1. Fejezet - mielőtt üzembe helyezné

## Általános Jellemzők

- A Set Top Box az alábbi kódolási formátumokat támogatja: MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG-4 AVC/H.264, HP@L4
- 2 SCART csatlakozó (TV készülék, ill. Videó magnó csatlakoztatásához)
- Többnyelvű menü
- 12 digit-es kijelző
- TXT megjelenítés
- EPG (Electronic Program Guide) elektronikus program újság
- 4000 csatorna tárolása lehetséges
- Kedvenc csatorna és gyerek zár funkció
- RS232C port szoftverfrissítéshez
- S/PDIF optikai és koaxiális hang kimenet
- HDMI csatlakozási lehetőség
- SVIDEO kimenet

## Tartozékok

- Felhasználói kézikönyv
- Távirányító
- 2 db AAA típusú elem
- HDMI kábel

## 2. Fejezet - a Set Top Box kezelése

### 2.1. Előlap



#### **Ki/bekapcsoló gomb**

A Set Top Box ki/bekapcsolására szolgál

#### **Nyilak (vízszintes)**

A hangerő szabályozásra, ill. a menüben történő navigálásra szolgál

#### **Nyilak (függőleges)**

Csatornák közti váltásra, ill. a menüben történő navigálásra szolgál

#### **Menü**

Belépés a főmenübe, kilépés az adott menüből.

#### **OK**

A kiválasztott esemény jóváhagyása

#### **Kijelző**

Bekapcsolt állapotban a csatorna információ megjelenítése  
Készletléti állapotban a pontos idő megjelenítése

## 2. 2. Hátlap

#### **1 RF IN**

Kábel TV hálózat jélbemenet

#### **2 LOOP**

Kábel TV hálózat jelkimenet (pl. TV készülékhez)

#### **3 RS-232C**


Soros port szoftver feltöltéshez (szerviz funkció)

#### **4 VIDEO OUT**

Kompozit analóg videó kimenet

#### **5 AUDIO OUT**

Analóg stereo hang kimenet jobb és bal csatorna

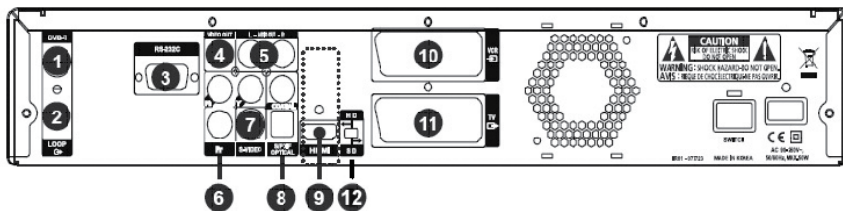

### 6 YPbPr OUT

Komponens analóg videó kimenet

### 7 S-Video OUT

S-Videó analóg kimenet

### 8 S/PDIF OUT Optical & Digital

Digitális optikai / koaxiális audió kimenet (pl. házimozi erősítőhöz)

### 9 HDMI

Digitális videó kimenet. A TV készülék és a Set Top Box HDMI kábellel történő összekötésére szolgál.

### 10 VCR SCART

Scart kimenet (pl. videomagnó vagy DVD felvevő csatlakoztatásához)

### 11 TV Scart

Scart kimenet TV készülék csatlakoztatásához

### 12 SD/HD kapcsoló

SD/HD felbontások közti átkapcsolás (bővebben a 3. és 5. fejezetben olvashat róla)

## 2.3. Távirányító

### Bekapcsoló gomb

Set Top Box ki/bekapcsolása

### 0-9

Közvetlen csatornaváltás és numerikus adatbevitel

### Mode

TV/Rádió üzemmódok közti váltás

### Sleep

Az elalvás kapcsolóval beállított értékek ellenőrzése

### MoSAic

Egyszerre több program megjelenítése mozaikszerűen

### Nyilak

Hangerő szabályozás, navigálás a menüben (jobbra/balra)

Csatornaváltás, navigálás a menüben (fel/le)

### Menü

Belépés a főmenübe

**Mute**

Készülék némitása

**Last**

Az utoljára nézett csatorna lista megjelenítése

**Audio**

Az audió jelről ad információt

**OK**

Csatorna lista mutatása vagy a Menüben a kiválasztott esemény jóváhagyása

**Guide**

Az EPG (Electronic Program Guide – Elektronikus Műsor Újság) ki/bekapcsolása

**Vol +/-**

Hangerő szabályzás

**Zoom**

A kiválasztott terület kinagyítása. A kiválasztott terület a nyílak segítségével változtatható (a Zoom gomb kétszeri lenyomásával visszatér normál üzemmódba)

**Text**

Teletext be/kikapcsolása

**Info**

Csatorna információk megjelenítése a képernyőn

**Back**

Visszalép az előző menübe.

**Sat vagy List**

Csatorna lista megjelenítése

**PR +/-**

Csatornaváltás

**Page**

Egy oldalt előre/visszalép a csatorna listában

**FAV**

Az utoljára megtekintett kedvenc csatorna megjelenítése

**V.Format**

A kimenő videó formátumának beállítása

**Option**

Nincs funkciója



## 3. Fejezet - csatlakoztatás

### A Set Top Box elhelyezése

Állítsa a Set Top Boxot vízszintes helyzetbe.

Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről (ne helyezzen semmit a készülék tetejére)

Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.

Kerülje a készülék páráns, ill. túl magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen történő használatát.

### Analóg TV készülék használata

A Set Top Box 'RF IN' bemenetét csatlakoztassa a KTV hálózathoz, majd a 'LOOP' kimenetet csatlakoztassa a TV készülék 'RF IN' bemenetéhez. Ezáltal az analóg műsorok vétele (a TV készülékkel) a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is lehetséges.

### A Set Top Box csatlakoztatása a TV készülékhez

A Set Top Boxot 4 különböző módon lehet csatlakoztatni a TV készülékhez:

Kompozit videó kimeneten (RCA kábelrel)

Scart videó kimeneten (Scart kábelrel)

HDMI kimeneten (HDMI kábelrel)

Komponens videó kimeneten (YPbPr) (RCA kábelrel)

A kívánt kimenetet csatlakoztassa a TV készülék megfelelő bemenetéhez.

### A STB csatlakoztatása Videó magnóhoz vagy DVD felvevőhöz

Amennyiben a TV készülék és a Set Top Box összekapcsolása HDMI kábelrel történt és a készülék hátulján található SD/HD kapcsoló HD állásban van, ilyenkor csak az YPbPr kimenet használható DVD/Videó felvevő csatlakoztatására.

Ebben az esetben az alábbi felbontások közül választhat: 576p, 720p, 1080i

| Üzem mód<br>kapcsoló | Scart (CVBS,<br>RGB - 576i) | S-Video | HDMI              | YPbPr             |
|----------------------|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| SD                   | √                           | √       | 576i              | 576i              |
| HD                   | -                           | -       | 576p, 720p, 1080i | 576p, 720p, 1080i |

### A STB csatlakoztatása Hi-Fi berendezéshez

A Set Top Boxot az AUDIO L R feliratú kimenetén (analóg) vagy az S/PDIF (digitális) kimenetén keresztül csatlakoztathatja a Hi-Fi berendezéséhez.



## 4. Fejezet - a Set Top Box beállítása és működése

### 4.1. Menü

A készülék a következő menüpontokat tartalmazza:

- Üzembe helyezés
- Rendszer beállítás
- Csatorna beállítás
- Gyerek zár
- Játékok
- Üzenetek
- Conditional Access

A menüpontok között a nyilak segítségével mozoghat, a kiválasztani kívánt menüpont az OK gomb megnyomásával aktiválható. A változtatások mentése nélkül a BACK gomb segítségével tud kilépni a kiválasztott menüpontból. Az aktuális menüből a MENU gomb ismételt megnyomásával is kiléphet.

### 4.2. Alapvető beállítások

#### Csatornaváltás

A csatornaváltás három különböző módon lehetséges

1. A függőleges nyilak segítségével
2. A csatorna számának közvetlen beírásával a távirányítón található numerikus gombok segítségével
3. Az OK gomb megnyomása után megjelenik a csatorna lista. Ekkor a  $\wedge$  /  $\vee$  nyilak használatával egyesével, míg a Page gomb megnyomásával oldalanként léptethet a műsorok közt.

A (TV/radio) gomb megnyomásával a TV és rádió üzemmód között tud váltani.

#### Hangerő szabályozás

A hangerő szabályzás a VOL +/- vagy a < / > nyíl gomb megnyomásával lehetséges. A MUTE gomb lenyomása lenémítja a készüléket. A némítás a hangerő szabályzó vagy a MUTE gomb ismételt lenyomásával szüntethető meg.

#### Információs sáv

Az információs sáv csatornaváltást követően meghatározott ideig látható. Az INFO gomb lenyomásával bármikor megtekintheti az információs sávot, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

- Csatorna neve és száma
- Pontos idő
- Jelszint
- Jelminőség

- Az aktuális csatorna jellegének megfelelő szimbólum (HD, zárt, rádió, titkosított valamint felirat és TXT információ)
- Az aktuális és a soron következő műsor címe, kezdési és befejezési időpontja
- Titkosításra vonatkozó információ

Bővebb csatorna információ:

Az INFO gomb ismételt megnyomásával bővebb információkat kap az adott műsorról:

Frekvencia, szimbólum sebesség, Video PID, Audio PID, PCR PID, szolgáltató azonosító. Ezen kívül az aktuális műsorról olvashat egy rövid ismertetőt.

### **Nyelv kiválasztása**

Nyomja meg az Audio (sárga) gombot a távirányítón

Ezután a függőleges nyilak segítségével kiválaszthatja a rendelkezésre álló nyelvek közül a hallgatni kívántat. A vízszintes nyilak segítségével a következő üzemmódok közt választhat: sztereo, mono bal csatorna, mono jobb csatorna

### **Felirat és Teletext kiválasztása**

A TXT és felirat szolgáltatás nem minden program esetén érhető el. A TXT bekapcsolásához nyomja meg a Text majd az OK gombot. A felirat bekapcsolásához nyomja meg ismételten a TXT gombot A DVB felirat a TXT gomb háromszori megnyomása után érhető el. A digitális műsorszórásban kétféle felirat létezik. Az elterjedtebb a DVB feliratozás.

### **MoSAic**

A MoSAic (piros) gomb megnyomása után a környező csatornák képe jelenik meg egyszerre mozaikszerűen.

### **Zoom**

A ZOOM gomb megnyomásával lehetősége van egy képrészlet kinagyítására. A kinagyítani kívánt terület pozícióját a nyilak segítségével változtathatja meg.

A PAGE gomb segítségével átválthatja az alapértelmezett kétszeres nagyítást négyszeresre.

A nagyítás funkció bekapcsolása után is a nyilak segítségével lehet módosítani a terület pozícióját, ekkor a jobb alsó sarokban megjelenő ábra mutatja a kijelölt terület helyét a valós képhez viszonyítva.

A nagyítás funkcióból a BACK gombbal vagy a ZOOM gomb kétszeri lenyomásával térhet vissza normál üzemmódba.

### **Csatorna lista megjelenítése**

TV nézés közben a csatorna lista az OK gomb megnyomásával jeleníthető meg. A csatornák közötti léptetés a nyilakkal, a PR + / - ill. a Page gombokkal lehetséges. A TV/rádió üzemmód váltása a Mode gomb megnyomásával lehetséges.

A titkosított csatorna neve mögött € szimbólum látható. Ezeknek a műsoroknak a tartalma csak érvényes előfizetés esetén láthatóak. A gyerekszűrővel védett csatorna neve mögött (lakat) szimbólum jelenik meg.

Csatorna lista megjelenítése esetén a színes gombok funkciói az alábbiak szerint módosulnak:

- Piros gomb: ABC szerint sorrendbe rendezi a csatornákat
- Zöld gomb: A műsorok továbbítására használt frekvencia szerint rendezi sorba a csatornákat
- Sárga gomb: A szolgáltató neve szerint rendezi sorba a csatornákat
- Kék gomb: a HD csatornákat egymás mellé rendezi.

Miután a kívánt módon sorba rendezte a csatornákat a nyilakkal tudja kiválasztani a nézni kívánt műsort. (A sorba rendezés eredménye nem tárolódik, csak a csatorna listában történő keresést könnyíti meg.)

### **EPG (elektronikus műsor újság)**

Az EPG segítségével részletes információkhoz juthat a rendelkezésre álló TV és rádióműsorokról.

Az EPG gomb megnyomásakor megjelenik az aktuális műsor címe. A bal oldali téglalapban elolvashatja a műsor összefoglalóját. A nyílak segítségével másik műsort is kiválaszthat, akkor annak a tartalma olvasható a képernyőn. A megjelenített tartalomban a Page gombok segítségével lapozhat.

Az OK gomb lenyomásával bővebb információ jelenik meg a kiválasztott műsorról.

Az EPG-ből TV nézés / rádió hallgatás üzemmódba a BACK gomb megnyomásával térhet vissza.

## 5. Fejezet - menü térkép

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Telepítés</b>            | Automatikus hangolás (előre megadott csatorna terv szerint)<br>Kézi hangolás<br>Alapértelmezett beállítások        |
| <b>Rendszer beállítások</b> | Nyelv beállítás<br>OSD beállítás<br>Média beállítás<br>Idő beállítás<br>Bekapcsolás időzítő<br>Rendszer információ |
| <b>Csatorna beállítások</b> | Csatorna törlése<br>Összes csatorna törlése<br>Kedvenc csatornák<br>Csatornaszerkesztés<br>Szoftver letöltés       |
| <b>Gyerek zár</b>           | Csatorna lezárása<br>Csatorna zár beállításai<br>PIN kód módosítása  |
| <b>Játékok</b>              |  |
| <b>Üzenetek</b>             |  |

## 5.1. Főmenü

A főmenü a MENU gomb megnyomásával érhető el. A különböző menü pontok közt a nyilak és az OK gomb segítségével választhat.

Válassza ki a Telepítést

Automatikus hangolás (előre megadott csatorna terv szerint)

A Set Top Box előre meghatározott frekvenciákon fogja keresni a műsorokat.

Kézi hangolás

Válassza ki az ÚJ Transpondert a nyilak segítségével.

Ezután állítsa be a megfelelő frekvenciát, szimbólum sebességet (6,875 Msym/s) és modulációt (64 QAM)

A keresés elindításához nyomja meg az OK gombot.

**Figyelem! Ez a folyamat hosszú időt vesz igénybe (akár 1 órát is)**

A MENU vagy az EXIT gomb megnyomásával megszakíthatja a folyamatot.

Alapértelmezett beállítások

A Gyári beállítások visszaállítására abban az esetben lehet szükség, ha olyan beállítást hajtott végre, amely működését nem ismeri és a készülék a megszokottól eltérően működik.

A készüléken végzett korábbi minden beállítások törlődnek, így ezek újbóli beállítása szükséges beleértve a készülék behangolását is.

STB újraindítása

Abban az esetben, ha a készülék hosszabb ideig nem volt áramtalanítva, előfordulhat a normálistól eltérő működés. Ebben az esetben használja a STB újraindítása menüpontot.

## 5.2. Rendszer beállítások

A Rendszer beállítások menüpontban a készülék működésével kapcsolatos különböző paraméterek módosítását végezheti el.

### **Nyelvi beállítások**

OSD (On Screen Display) nyelv: a készülék menürendszerének a nyelve

Audio 1-2: többnyelvű műsorok esetén az alapértelmezett nyelvek beállítása (nem minden műsornál érhető el ez az opció)

Teletext: A TXT nyelve

Subtitle: a feliratos műsorok esetén ez lesz az alapértelmezett nyelv (Abban az esetben ha ez elérhető)

### **OSD beállítása**

Itt állíthatja be az OSD átlátszóságának mértékét, valamint azt hogy az OSD mennyi idő múlva tűnjön el a képernyőről. Továbbá a képernyővédő elindulásának időzítése is itt lehetséges.

Válassza ki az OSD beállítások menüpontot a nyilak segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

Válassza ki az Átlátszóságot, a képernyővédő időzítést, vagy az OSD megjelenítési időt

Átlátszóság: 0 - 100% (100% = teljesen átlátszó)

OSD megjelenítési idő: 1 – 60 másodpercig vagy mindig (mindig = soha nem tűnik el az OSD)

Képernyővédő időzítés: 1 – 60 másodpercig vagy soha (soha = soha nem kapcsol be a képernyővédő)

### **Média beállítása**

TV rendszer: 576p vagy 576i, 720p, 1080i

TV készülék képarány: 4:3, 16:9 vagy Automatikus

Videó képarány: Letter Box, Pan & Scan, Mixed, Full

Az előző két menüpont segítségével állítsa be a kívánt képméretet, úgy, hogy a tévékészüléken Önnek megfelelően jelenjen meg. A legkedvezőbb beállítások eléréséhez bizonyos TV készülékek beállításait is módosítani kell..

Videó jel formátum:

- RGB: Scart csatlakozó kimeneten vehető igénybe, kislebontású analóg videó jel
- Kompozit: Scart csatlakozón vehető igénybe, kislebontású kompozit videó jel

(ezeket akkor válassza, ha Scart kábellel kötötte össze a Set Top Boxot és a TV-t vagy Videó/DVD felvevőt.)

S-Video: Kis felbontású, de a kompozit videó jelnél jobb minőségű képet ad.  
YPbPr: Nagy felbontású analóg videó kimenet.

A készülék hátlapján található HD/SD kapcsoló és az egyes üzemmódok közti összefüggést a következő táblázat tartalmazza:

| Üzemmód kapcsoló | Scart (CVBS, RGB - 576i) | S-Video | HDMI              | YPbPr             |
|------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| SD               | √                        | √       | 576i              | 576i              |
| HD               | -                        | -       | 576p, 720p, 1080i | 576p, 720p, 1080i |

A nagyfelbontású digitális jel (HDMI) a hátlapon található SD/HD kapcsoló HD állása esetén vehető igénybe, ekkor a kívánt felbontást a Menü/Rendszer beállítások/Média beállítások/Videójel típusa menüpontban tudja beállítani (576p, 720p, 1080i)

A lehetséges felbontások közül a Menü/Rendszer beállítások/Média beállítások menüpontban választhat.

Videó megállítása csatornaváltáskor: KI/BE

Dolby digital: PCM/Bitstream (Amennyiben az Ön szolgáltatója AC3 (Dolby 5.1) szabványú hangot is sugároz, válassza a Bitsream üzemmódot, ekkor házimozsi erősítővel összekapcsolva a készüléket 5.1-ben élvezheti a műsor hangját)

### **Idő beállítása**

A pontos idő beállítása: Automatikus/Manuális (Manuális üzemmód esetében Önnek kell beállítani a pontos időt)

Az időzóna kiválasztása: Állítsa be a helyes időzónát (+1 Berlin, Róma) Ez csak akkor lehetséges, ha az előző pontban az Automatikus üzemmódot választotta.

Nyári időszámítás: Nyári időszakban kapcsolja be ezt az üzemmódot, így készülék ekkor is a pontos időt jeleníti meg.

### **Bekapcsolás időzítő**

Beállíthat 6 különböző bekapcsolási időpontot, amelyet időzített felvételhez használhat.

Válassza ki a beállítani kívánt időzítőt (1-6) majd nyomja meg az OK gombot.

Bekapcsolási idő: a numerikus billentyűk segítségével állítsa be

Kikapcsolási idő: a numerikus billentyűk segítségével állítsa be

Ismétlődés:

Egyszeri, adott napon, vagy minden nap

Program: Válassza ki melyik csatornára kapcsoljon a készülék a megadott időpontban

A beállításokat az OK gomb megnyomásával mentheti. A bekapcsolási időzítő nem vezérli az Ön felvevő eszközét, így időzített felvétel esetén azt a felvevő eszközön is meg kell ismételnie.

## **Rendszer információ**

A készülékkel kapcsolatos különböző információk jelennek meg: típus szám, hardver verzió, letöltő verzió, szoftver verzió és a szoftver készítésének dátuma.

Ezekre az adatokra akkor lehet szüksége, ha valamilyen hiba esetén kapcsolatba lép a szolgáltatóval.

## **5.3. Csatorna beállítások**

Ebben a menüben a TV és rádió műsorok nevét szerkesztheti, áthelyezheti, vagy törölheti őket.

### **Csatorna törlése**

A nyílak segítségével válassza ki a törölni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A PIROS gomb megnyomásával törölheti a kijelölt műsorokat a listából (A TV és rádió műsorok listája között a < /> nyílakkal tud léptetni.)

### **Összes csatorna törlése**

Az összes csatorna egyszerre törölhető.

A nyílak segítségével válassza ki az Összes Csatorna törlése menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A rendszer megerősítést kér Öntől. Válassza az Igen-t a </> nyílak segítségével, amennyiben a törlést végre kívánja hajtani.

### **Kedvenc csatornák**

Itt szerkesztheti a kedvenc csatornákat. A Set Top Box 9 előre beállított kedvenc csatorna csoporttal (Hírek, Sport, Mozi, Zene, Vásárlás, Gyerek, Felnőtt, Dráma, Oktatás) rendelkezik, amelyekhez tetszés szerint hozzáadhatja a csatornákat.

Válassza ki a Kedvenc csatornákat a nyílak segítségével, majd nyomja meg az OK gombot.

1. Válassza ki azt a csatornát a nyílak vagy PAGE gombokkal, amelyet hozzá szeretne adni valamelyik csoporthoz.
2. Ezután nyomja meg a PIROS gombot ezzel a kiválasztott műsor átkerül kedvencek közé.
3. A Kedvenc csatornák csoportjai közül a FAV gombbal választhat.
4. Ezután ismétlje meg az 1-2 pontban leírt lépéseket.
5. Amikor befejezte a szerkesztést nyomja meg az OK gombot a beállítások mentéséhez.

### **Csatorna szerkesztése**

Lehetősége van a műsorok átnevezésére.

A Page vagy a nyíl gombokkal válassza ki a csatornát, amelynek a nevét módosítani kívánja, majd nyomja meg a ZÖLD gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik, egy billentyűzet melynek segítségével módosíthatja a csatorna nevét.



- A KÉK gomb - kiválasztott csatorna törlése
- PIROS gomb - beállítások mentése
- ZÖLD gomb - csatorna átnevezése
- SÁRGA gomb - kedvenc csatornák átnevezése
- KÉK gomb - a kiválasztott műsor tartalmának megjelenítése

### **Szoftver letöltés**

Amennyiben a szolgáltató rendelkezik az Ön készülékén található szoftvernél újabb verzióval úgy a Set Top Box azt automatikusan észleli és letölti a hálózatról.

**Letöltés közben ne nyúljon a sem a készülék, sem pedig a távirányító kezelőszerveihez és ne áramtalanítsa a berendezést!**

## **5.4. Gyerek zár**

A Gyerek zár funkció segítségével olyan csatornákat zárhat le, amelyek tartalmáról úgy gondolja, hogy bizonyos korhatárhoz kötött.

### **Csatorna lezárása**

Amennyiben egy lezárt csatornára kapcsol, annak tartalma csak azután jelenik meg, ha a távirányító segítségével megadja az előzőleg beállított jelszót.

A lezárni kívánt csatornát a nyílak a PAGE gombok vagy a számok segítségével tudja kiválasztani. Miután kiválasztotta a csatornát nyomja meg az OK gombot. Ekkor a csatorna mellett megjelenik a lezárást jelző szimbólum. Az OK gomb ismételt lenyomásával visszavonhatja a lezárást.

Miután kiválasztotta az összes lezárni kívánt csatornát nyomja meg a PIROS gombot, ezzel menti a beállításokat.

A KÉK gomb lenyomásával átválthat a PIG (Picture In Graphic) módra, melynek segítségével bepilanthat az adott csatorna tartalmába.

### **Csatorna zár beállításai**

Lezárhatja a készüléket: válassza a Rendszer zárolása menüpontot ekkor minden bekapcsolás alkalmával meg kell adnia a beállított jelszót (A jelszó gyári értéke 0000)

Ez a funkció a készülék előlapján található gombok működését is blokkolja.

Menü lezárása: válassza a Menü lezárását, ha azt szeretné, hogy illetéktelen személyek ne tudják módosítani az Ön beállításait. Ebben az esetben a menübe csak a jelszó megadása után tud belépni.

Egyszeri: a lezárt csatornák közti kapcsoláskor csak egyszer kell megadni a jelszót.

Minden alkalommal: minden egyes csatorna váltáskor kéri a jelszót

A beállított értékek mentéséhez nyomja meg az OK gombot.

### **PIN kód módosítása**

A készülék előre beállított PIN kódja 0000, amelyet ebben a menüpontban tud módosítani.

1. Válassza ki a PIN kód módosítását
2. Adja meg a jelenlegi PIN kódot
3. Adja meg az új PIN kódot
4. Adja meg ismét az új PIN kódot

Figyelem! A PIN kód minden esetben négy számjeggyű kell, hogy legyen.

Amennyiben elfelejtette a jelszavát lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

### **5.5. Játékok**

A készülékben található játékok kiválasztása a nyilak valamint a numerikus billentyűzettel lehetséges. Miután kiválasztotta játékot nyomja meg az OK gombot.

### **5.6. Üzenetek**

Itt a szolgáltató által küldött üzeneteket olvashatja el. Jelenleg e funkció nem üzemel.

## 6. fejezet - hibaelhárítás

Ha készüléke a normálistól eltérő működést produkálna, az alábbi táblázat segítségével kereshet megoldást problémájára:

### Hiba

Nincs kijelzés a készülék elején.  
Nincs kép  
Nincs hang  
Nem reagál a készülék a távirányítóra  
A csatorna vétele nem lehetséges  
Elfelejtette a PIN kódot?

### Elhárítás módja

Ellenőrizze a 220V csatlakozásokat  
Győződjön meg arról, hogy a készülék be van-e kapcsolva  
Ellenőrizze a csatlakozásokat.  
Ellenőrizze, esetleg cserélje ki az elemeket a távirányítóban  
Győződjön meg, hogy valóban jogosult-e a csatorna vételére  
Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával