

Telefonos segítségnyújtás: **1412**

Ha elakadt a telepítésben és szeretne segítséget kérni, kérjük, hívjon minket az éjjel-nappal elérhető díjmentes telefonszámunkon.



EGYÜTT. VELED



**TELEPÍTÉSI  
ÚTMUTATÓ**



EGYÜTT. VELED

## KEDVES ÜGYFELÜNK!

Az alábbi útmutatóval szeretnénk segíteni, hogy az új, vezeték nélküli eszközét azonnal beüzemelhesse és eszközein minél **gyorsabban és megbízhatóan élvezhesse a szélessávú internetét.**

## 1. LÉPÉS: ELŐKÉSZÍTÉS

A telepítés megkezdése előtt, kérjük, győződjön meg az alábbi eszközök és információk meglétéről, melyeket a csomagjában talál:


1. DIR-842 router
2. Tápegység
3. UTP kábel
4. Telepítési útmutató, WiFi konfigurációs kártya




DIR-842 router



Tápegység




UTP kábel



Telepítési útmutató

## 2. LÉPÉS: TELEPÍTÉS

1. A kék színű UTP kábelt dugja be a meglévő modem (fehér hálózati eszköz) bármelyik portjába, a másik végét pedig a D-Link router sárga színű INTERNET portjába.
2. Csatlakoztassa a tápegységet a routerhez, majd dugja be azt a konnektorba
3. Végül pedig kapcsolja be a routert, a hátoldalán található Power feliratú gomb segítségével.

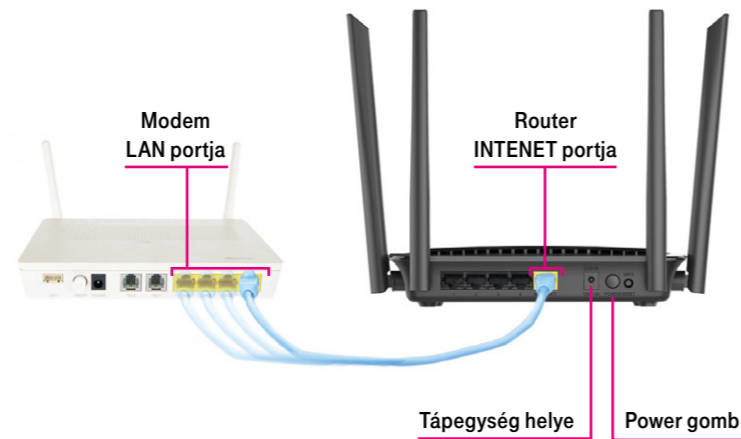

## 3. LÉPÉS: KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE


Kérjük várja meg, amíg az eszköz előlapján az alábbi LED-ek világítani kezdenek



1. **Power LED** Ha világít, az eszköz bekapcsolt állapotban van
2. **Internet LED** Ha világít, az eszköz csatlakozott az internetre
3. **WiFi LED** Ha világít, az eszköz vezeték nélküli kapcsolata üzemképes

## 4. LÉPÉS: CSATLAKOZÁS A WIFI HÁLÓZATHOZ

A telepítést követően a router néhány másodperc múlva már működőképes. Meglévő eszközeivel csatlakozhat a WIFI hálózathoz. A hálózat nevét és jelszavát a router alján található matricán és a dobozban megtalálható kártyán találja. A hálózat nevét a Wi-Fi Name (SSID) felirat után, a hálózat jelszavát a Password felirat után találja.

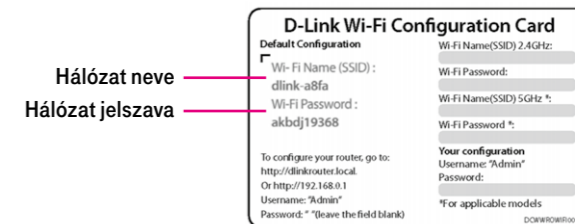

Hálózat neve

Hálózat jelszava

Hálózat neve

Hálózat jelszava

