


Gyorstelepítési útmutató

Telekom TV SmartBox és 3. generációs SmartBox távirányító




Connecting
your world.


A doboz tartalma

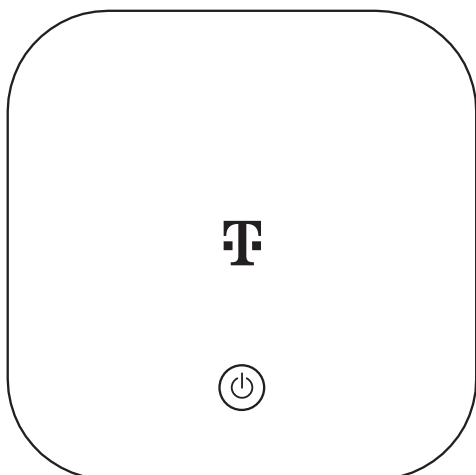


Telekom TV SmartBox

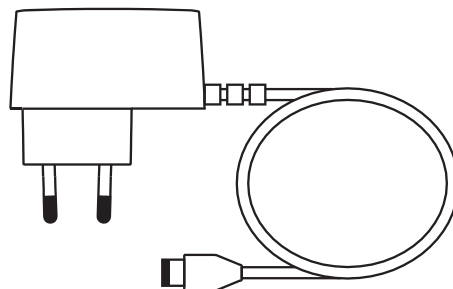


Tápegység

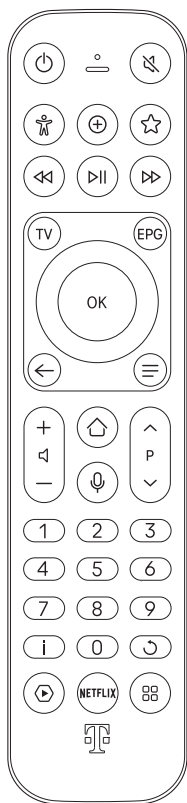


Telekom TV távirányító

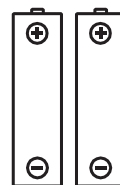

2 db
AAA
elem

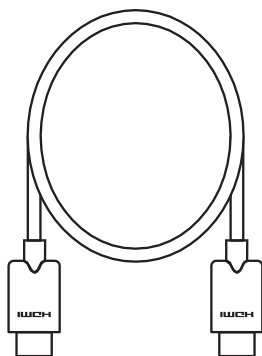


HDMI kábel

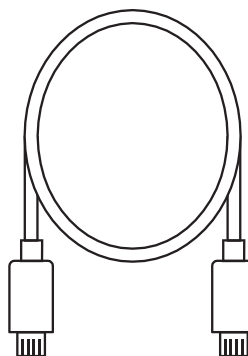

Hálózati kábel (1,5 m)


A SmartBox bemutatása

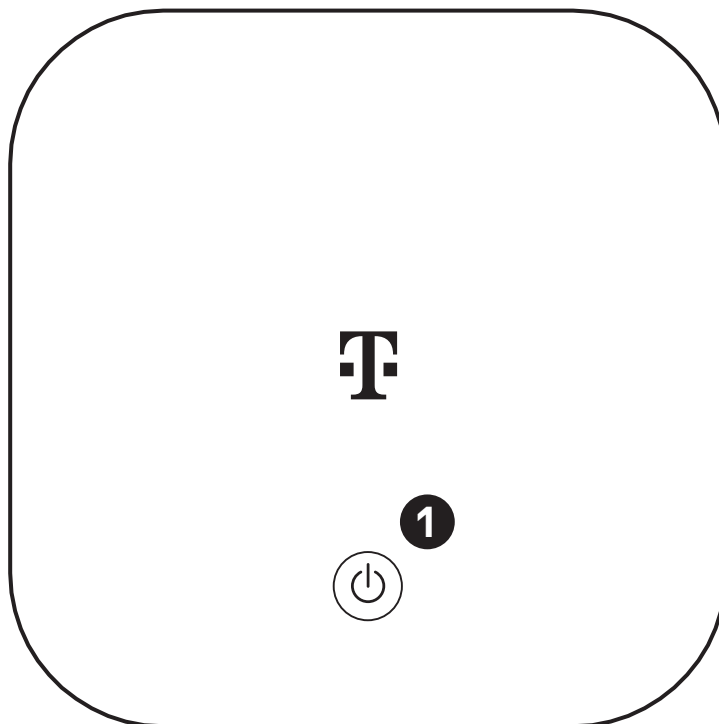

- ❶ Az eszköz tetején található be és kikapcsoló gombbal tudod bekapcsolni a készüléked




- ❷ LED jelzések – az előlapon található jelző LED-ek tájékoztatnak az eszköz állapotáról

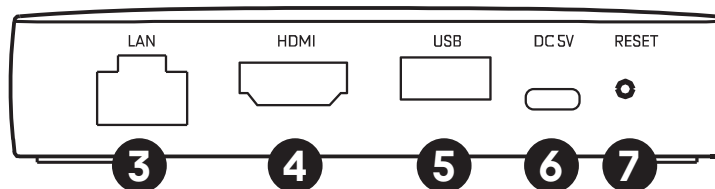

- ❸ LAN bemenet
- ❹ HDMI kimenet
- ❺ USB bemenet
- ❻ Tápegység csatlakozó
- ❼ RESET (újraindítás) gomb

A távirányító funkciói

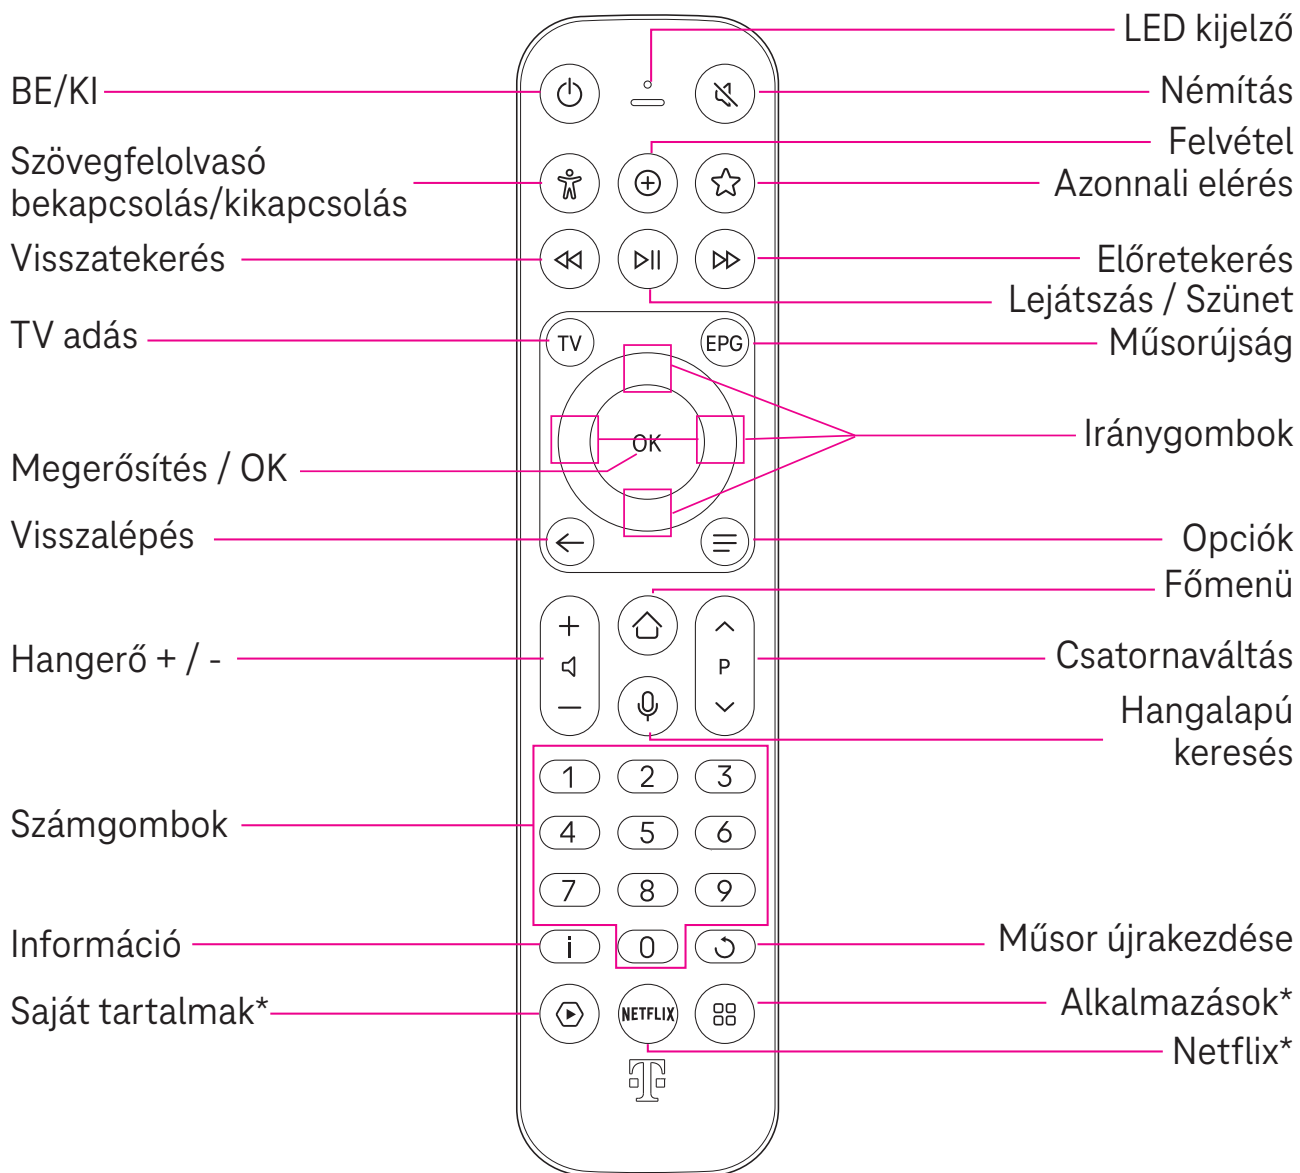

*G8 R3 38k Classic modellszámú távirányítók esetén elérhető gombok

A 3. generációs SmartBox távirányító sötétben világító gombokkal segíti a könnyebb navigálást


GOMB	POZÍCIÓ	FORMA	FUNKCIÓ
Be/Ki	bal felső sarok	domború	Be-/kikapcsolás: rövid nyomás. Funkciómenü megnyitása: hosszú nyomás
Némítás	jobb felső sarok	lapos	Hang be-/kikapcsolás: rövid nyomás
Szövegfelolvasó be/kikapcsolás	második sor bal oldal	lapos	Szövegfelolvasó (TalkBack) bekapcsolása/kikapcsolása
Felvétel	második sor középen	lapos	Felvétel indítása /leállítása
Azonnali elérés	második sor bal oldal	lapos	Hat darab, tetszőlegesen kiválasztott alkalmazás gyors elérése
Visszatekerés	harmadik sor bal oldal	lapos	Tartalom visszatekerése
Lejátszás/szünet	harmadik sor középen	mélyített	Tartalom elindítása vagy szüneteltetése
Előretekerés	harmadik sor jobb oldal	lapos	Tartalom előretekerése
TV	negyedik sor bal oldal	mélyített	Élő TV-re váltás
Műsorújság	negyedik sor jobb oldal	mélyített	Műsorújság megnyitása
Íránygombok, navigáció	ötödik sor középen	domború, gyűrű alakú	Navigáció balra/jobbra és fel/le
OK	ötödik sor középen (gyűrűn belül)	mélyített, nagy	Menüelemek kiválasztása és megerősítése
Vissza	hatodik sor bal oldal	mélyített	Visszalépés
Opciók	hatodik sor jobb oldal	mélyített	Az aktuális tartalomnál elérhető funkciók és beállítások
Hangerő fel és le gomb	egybefüggő gombok hetedik és nyolcadik sor bal oldal	mélyített	Hangerő szabályozása

GOMB	POZÍCIÓ	FORMA	FUNKCIÓ
Főmenü	hetedik sor középén	lapos	Főmenü megnyitása
Csatornaváltás	egybefüggő gombok hetedik és nyolcadik sor jobb oldal	mélyített	Váltás a csatornák között
Hangalapú keresés	nyolcadik sor középén	mélyített	Hangalapú keresés bekapcsolása
1-es számgomb	kilencedik sor jobb oldal	domború	
2-es számgomb	kilencedik sor középén	domború	
3-as számgomb	kilencedik sor bal oldal	domború	
4-es számgomb	tizedik sor jobb oldal	domború	
5-ös számgomb	tizedik sor középén	mélyített	
6-os számgomb	tizedik sor jobb oldal	domború	
7-es számgomb	tizenegyedik sor bal oldal	domború	
8-as számgomb	tizenegyedik sor középén	domború	
9-es számgomb	tizenegyedik sor jobb oldal	domború	
Nulla számgomb	tizenegyedik sor középén	domború	
Információ	tizenegyedik sor bal oldal	lapos	Információ a tartalomról
Műsor újrakezdése	tizenegyedik sor jobb oldal	lapos	Amennyiben elérhető a funkció, az adott műsor kezdetéhez ugrás

G8 R3 38k Classic modellszámú távirányítók esetén elérhető gombok


GOMB	POZÍCIÓ	FORMA	FUNKCIÓ
Saját tartalmak	tizenkettedik, legalsó sor bal oldal	lapos	Saját tartalmak menüpontra navigálás
Netflix	tizenkettedik, legalsó sor középén	lapos	Netflix alkalmazás megnyitása
Alkalmazások	tizenkettedik, legalsó sor jobb oldal	lapos	Alkalmazások menüpont megnyitása

A SmartBox összeszerelése

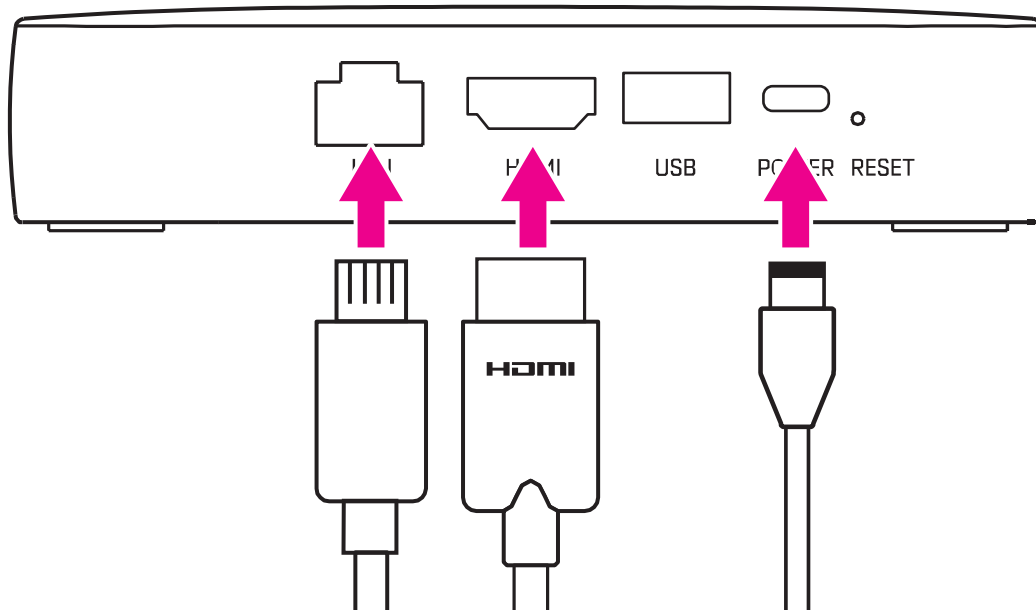

1. Csatlakoztasd a SmartBox-ot az internethez a dobozban található hálózati kábel segítségével!
2. A HDMI kábel segítségével csatlakoztasd a Telekom TV SmartBox-ot a TV készüléked HDMI bemenetéhez!
3. A tápegység segítségével helyezd áram alá a SmartBox-ot!


Az elemek behelyezése a távirányítóba

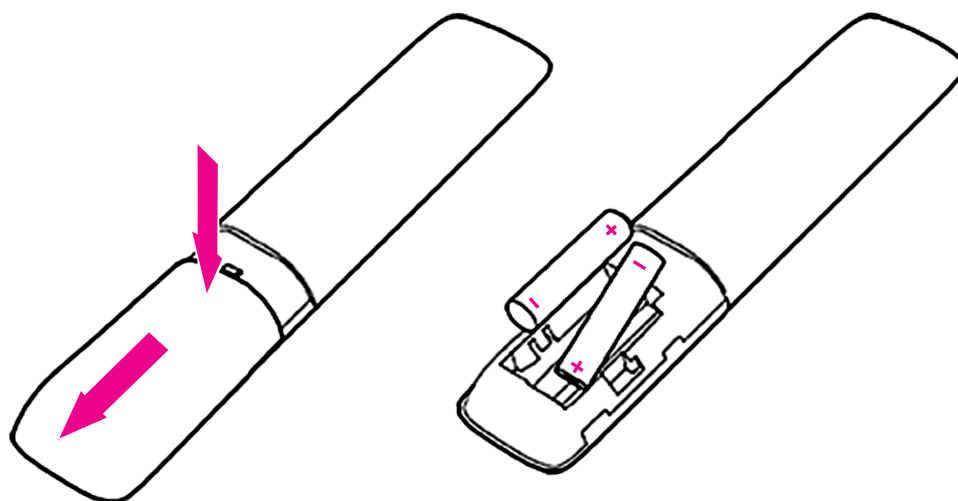

1. Finoman nyomva csúsztasd el az elemtartó fedelét!
2. Helyezd be a Telekom TV távirányítóba a dobozban található elemeket majd csúsztasd vissza kattánásig az elemtartó fedelét! Győződj meg róla, hogy az elemek a megfelelő irányban vannak behelyezve.

A távirányító ezután automatikusan csatlakozik a SmartBox-hoz.

A Telekom TV beállítása

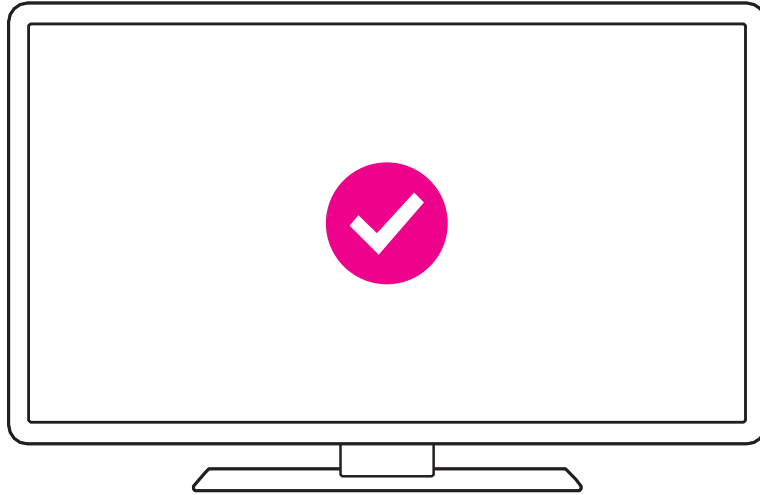

- 1.** Kapcsold be a Telekom TV SmartBox-ot és a hozzá csatlakoztatott TV készüléket, majd válaszd ki a HDMI bemenetet!
- 2.** Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat!
- 3.** Először az Android TV beállításokon menj végig, itt lehetőséged van Google fiókot beállítani!
- 4.** Utolsó lépésként nincs más dolgod, mint aktiválni Telekom TV szolgáltatásodat a Bejelentkezés gombra kattintva!

LED-állapotjelzők

A SmartBox és a távirányító világító jelzései mutatják az aktuális állapotot.

A Telekom TV SmartBox világító jelzése az előlapon található.

A távirányító világító jelzése a távirányító tetején középen található, a Be/Kikapcsolás gomb és a Némítás gomb között.

	LED ÁLLAPOTA	JELENTÉSE
SmartBox	világít	Minden rendben. Normális üzemi állapot.
SmartBox	nem világít	Készenlétben vagy a tápegység nem csatlakozik.
Távirányító	világít	A LED minden alkalommal felvillan, ha megnyomsz egy gombot a távirányítón.
Távirányító	villog	A LED folyamatosan villog a távirányító frissítése alatt, de ha néhány percnél tovább tart, hibát jelez. Normális üzemi állapot, ha a SmartBox áramtalanítva van.

Hibaelhárítás

Először ellenőrizd a kábeleket, és ha azok rendben vannak, indítsd újra a digitális elosztót. Ezt követően indítsd újra a SmartBox-ot a lenti lépések egyike alapján:

- 1.** Nyomd meg és tartsd lenyomva a SmartBox tetején lévő BE/KI gombot körülbelül 3 másodpercig. A felugró menü segítségével indítsd újra a SmartBox-ot.
- 2A.** Állítsd vissza a SmartBox-ot a gyári beállításokra a menü segítségével: navigálj a Beállítások, Android TV beállítások, Eszközbeállítások, Névjegy, Gyári beállítások visszaállítása menüpontra.
- 2B.** Állítsd vissza a SmartBox-ot a gyári beállításokra a RESET gomb segítségével: nyomd meg és tartsd lenyomva a hátoldalon lévő RESET gombot körülbelül 5 másodpercig.

Ha a távirányító működése nem megfelelő, ellenőrizd az elemek állapotát, ha szükséges cseréld ki őket. A távirányítót a Műsorújság és a Vissza gombok egyszerre történő lenyomásával visszaállíthatod alaplódbá.

Ha a hiba ezek után is fennáll, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz a 1414-es valamennyi belföldi hálózathoz díjmentesen hívható számon.

Biztonsági előírások

A SmartBox megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak, a megfelelő működéshez az alábbi biztonsági előírások betartására van szükség:

- Kizárólag a dobozhoz mellékelt eredeti tápegységgel csatlakoztasd az eszközt!
- Soha ne csatlakoztass az áramforrásba sérült vezetékű tápegységet!
- Ne terheld túl a konnektort vagy a hosszabbítót, biztonságos számú eszközt helyezz áram alá!
- Ne csatlakoztasd a tápegységet sérült konnektorba vagy olyan elosztóba/hosszabbítóba, melyből lefelé fordítva kicsúszik a villásdugó.
- A SmartBox-ot ne használd instabil felületen!
- Ne helyezz semmilyen nehéz tárgyat a SmartBox-ra, ne takard le vagy ne tedd ki közvetlen nedvességnek!
- A SmartBox-ot ne használd és ne tárold túl meleg, túl hideg, nyirkos és poros helyen!
- Ne helyezd a SmartBox-ot nyílt láng, például gyertya közelébe!
- Kizárólag száraz, puha ronggyal tisztítsd az eszközt, ügyelj rá, hogy közvetlen víz vagy egyéb nedvesség ne érje a készüléket!

Az áramkör túlterhelése áramütést, rövidzárlatot és tüzet is okozhat.

Telekom TV SmartBox specifikációk

Modell: SEI Robotics G7 SmartBox STB - SEI800DTv2

Működéshez optimális hőmérséklet: 0 °C – 45 °C

Tápegység: DC 5V-2A

Méret: 120 mm x 120 mm x 25 mm

Telekom TV távirányító specifikációk

Modell: A01.240038A G8 R3 38k Classic

Elemek: 2 darab AAA elem

Vezeték nélküli funkciók: BLE (Bluetooth Low Energy) és IR (Infravörös) átvitel



Akadálymentesen elérhető, további információk:

www.telekom.hu/telekom-tv

Forgalmazó

Magyar Telekom Nyrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
E-mail: ugyfelszolgalat@telekom.hu
Telefon: 1414

Gyártó

Shenzhen SEI Robotics Co., Ltd.
11th Floor, Kangtai Group Building, No. 222 Kefa
Road, Science and Technology Park
Community, Yuehai Street, Nanshan District,
Shenzhen China.

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface
kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing
Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei
az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Az Android TV a Google LLC védjegye.

A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby,
Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision és dupla-D szimbólum
a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.
Copyright © 1992–2024 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

A Bluetooth® márka és hozzá kapcsolódó logók a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei.