

Gyorstelepítési és használati útmutató

Kaon CG3002 digitális elosztó



EGYÜTT, VELED

Kedves Ügyfelünk!

Ön egy Kaon CG3002 típusú koax hálózaton használható digitális elosztót tart a kezében. Amennyiben Ön az internet csomagját módosította, és jelenleg egy régebbi típusú digitális elosztót használ, eszközét most díjmentesen korszerűbbre cseréljük. Ahhoz, hogy az új internet csomag előnyeit ki tudja használni, kérjük, a jelenleg üzemelő digitális elosztót cserélje az ebben a csomagban található új eszközre!

Tartalomjegyzék:

A doboz tartalma	3
Szereld magad útmutató lépésről-lépésre	4
Korábbi digitális elosztó visszaküldése	12
Használati útmutató	14
Biztonsági útmutató	24

A doboz tartalma:



1.



2.



3.



4.



5.

1. 1 db Kaon CG3002 digitális elosztó
2. 1 db Használati útmutató
3. 1 db Szereld magad útmutató
4. 1 db Ethernet kábel
5. 1 db hálózati tápegység

Szereld magad útmutató lépésről-lépésre

A digitális elosztó cseréje körülbelül 10–15 percet fog igénybe venni. A szerelésnél szükség lehet egy 11-es méretű villáskulcsra, ha van otthon, készítse elő!

1.


A szolgáltatás aktiválásáról egy SMS-t küldünk Önnek. Kérjük csak akkor kezdje meg az eszköz cseréjét, ha megkapta az SMS-t.




2.

Áramtalanítsa a régi digitális elosztót, húzza ki belőle az eszközeit és csavarja ki a koax kábelt.

Tipp: Készítsen egy fotót a kábelekről kihúzás előtt, ez segítségére lehet, amikor az új digitális elosztóhoz csatlakoztatja őket.

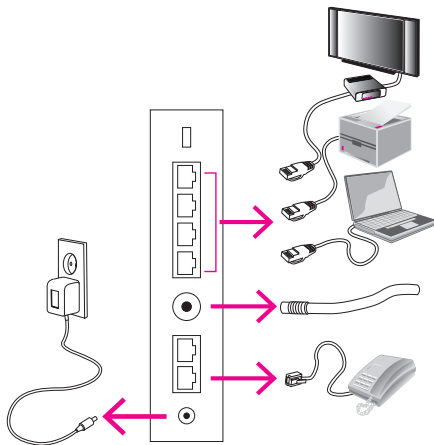


Tipp: A gyorsabb, stabilabb Wi-Fi élmény érdekében a digitális elosztót szabadon, jól látható, központi helyen, legalább 1 méter magasságban helyezze el. Semmiképp se zárja szekrénybe! Ne rakja TV, mikrohullámú sütő, hűtő, vagy egyéb nagy kiterjedéssel rendelkező fém felület közelébe! Wi-Fi-s eszközeit a digitális elosztóhoz hasonlóan helyezze el.

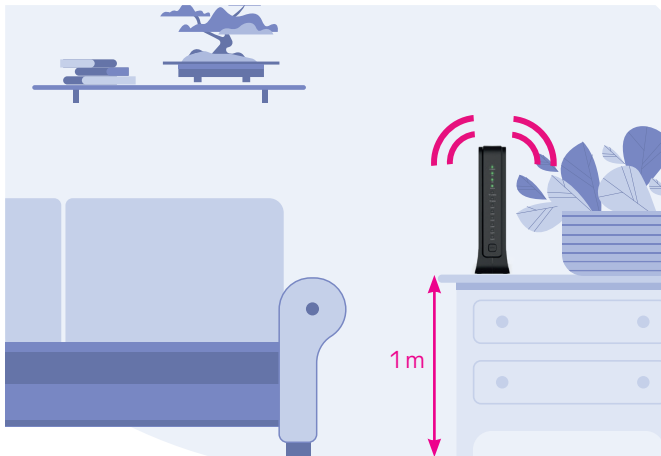


3.

Csomagolja ki az új digitális elosztót, és elsőként a koax kábelt csatlakoztassa a készülék hátulján található „CABLE IN” felirattal ellátott csatlakozóba. Figyeljen, hogy a koax kábel belső részében található vékony, hegyes réz tűske ne sérüljön! Óvatosan csavarja rá a fém fejet a digitális elosztón található fém kimenetre, ameddig meg nem szorul. Ennek a műveletnek az elvégzéséhez lehet szüksége a 11-es méretű villáskulcsra, amennyiben kézzel nem sikerül kellőképpen rászorítani a fém fejet a fém kimenetre. (A csomag nem tartalmazza a villáskulcsot.)

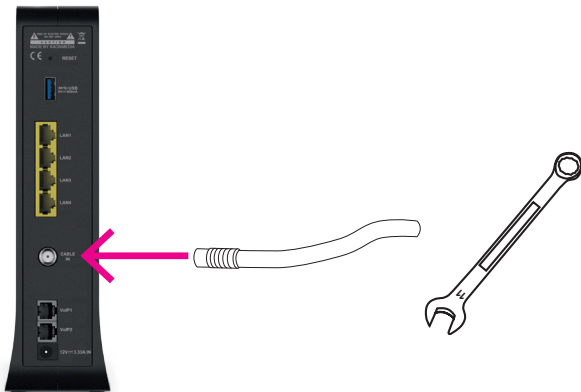


4.

Dugja be a tápegység vezetékét a digitális elosztó 12 V=3,33A IN feliratú csatlakozójába, majd a tápegységet a konnektorba! Fontos, hogy ne a korábbi digitális elosztó táp adapterét használja, hanem a dobozban található új tápegységet.

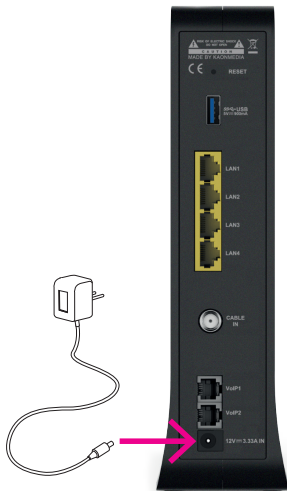

5.

A készülék az áramforráshoz való csatlakoztatáskor automatikusan bekapcsol, és csatlakozik az internet hálózathoz. Amikor a felső 4 LED (POWER, DS, US és ONLINE) folyamatosan zölden világít, **a digitális elosztó használatra kész**. Ez pár percet vehet igénybe.

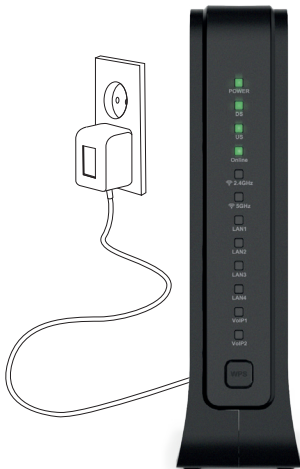

6.

Csatlakoztassa eszközeit a digitális elosztóhoz!

Számítógép csatlakoztatása:


a készülék dobozában található, szürke színű Ethernet kábel (számítógép hálózati kábel) egyik végét csatlakoztassa a digitális elosztó hátoldalán található egyik LAN feliratú bemenethez, majd a másik végét a számítógéphez.

Telefon csatlakoztatása:

vezetékes telefonkészülékének a kábelét csatlakoztassa a digitális elosztó VoIP1 feliratú telefonos csatlakozójához.

TV csatlakoztatása:


a Set Top Box (TV Box) vevőegységet csatlakoztassa az egyik LAN bemenethez. A digitális elosztó cseréje után indítsa újra a Set Top Boxot. Új eszköz csatlakoztatásához használja az eszköz dobozában található LAN kábelt.

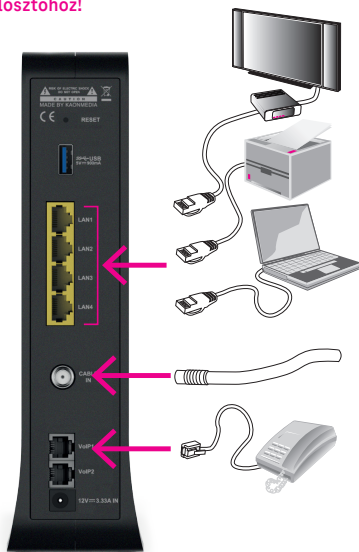

7.

Csatlakoztassa mobileszközeit a Wi-Fi hálózathoz!

A digitális elosztó tetején talál egy címkét. A Hálózat neve és a Biztonsági kulcs az alapértelmezett Wi-Fi név és jelszó, ezek segítségével vagy a QR kód beolvasásával tud a Wi-Fi hálózathoz csatlakozni.



A Wi-Fi funkció ki- és bekapcsolható a digitális elosztó elején található WPS feliratú gomb megnyomásával.

8.

Gratulálunk! Ön sikeresen kicserélte a digitális elosztót, és otthoni hálózata működésre kész! A választott sávészlelenség az eszközcsere elvégzése után, a háttérben zajló automatikus frissítéseket követően, legfeljebb 2 órán belül elérhetővé válik. A régi digitális elosztóra már nem lesz szükség, kérjük, hogy küldje vissza nekünk!

Ha elakadt a telepítésben és szeretne segítséget kérni, műszaki problémája megoldásához hívjon minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon!

Telefonos segítségnyújtás: +36 80 40 40 50

Korábbi digitális elosztó visszaküldése

Kérjük, hogy a telepítés befejezésével korábbi digitális elosztóját küldje vissza nekünk! Ehhez az alábbi, díjmentes visszaküldési módok közül választhat:

Postán történő feladás:

Amennyiben régi készülékét postán szeretné visszaküldeni, feladhatja bármely csomagfeladási lehetőséget kínáló postahelyen, a postán külön erre a célra biztosított dobozban, az eszköz átvételét követő 8 munkanapon belül. A csomagra csak az internet szolgáltatásra vonatkozó MT-ügyfél-azonosítót kell ráírnia, amelyet számlája első oldalán talál meg. Kérjük, hogy a régi készüléket, annak tápegységét, valamint az „Eszköz visszaküldési tájékoztató” nevű nyomtatványt (amit új digitális elosztójával együtt kapott) egyaránt küldje vissza. A postai szolgáltatás díjmentes!

Eszközök személyesen történő leadása:

Eszközök leadására személyesen Telekom üzleteink valamelyikében is lehetőség van. Az eszközök leadásához kérjük, hogy az azonosításhoz szükséges MT-ügyfélazonosítóját, illetve személyi okmányait vigye magával. Kérjük, hogy a régi készülékét, és annak tápegységét abba a dobozba helyezve, amelyben az újat kapta, vigye magával! Az üzletben történő díjmentes eszközleadásra 8 munkanap áll rendelkezésére.


Fontos!

Abban az esetben, ha az eszköz átvétele után 8 munkanapon belül nem történik meg a régi eszköz és annak tápegységének feladása a fentiekben leírtak szerint és így az nem érkezik vissza Társaságunkhoz, akkor a lakossági ÁSZF 2/c és 3/c vezetékes internet – értékesíthető – mellékletek alapján kártérítést számolunk fel.

Használati útmutató

Az eszköz megjelenése:

1. Tápfeszültség jelzés
2. RF DS állapot jelzés
3. RF US állapot jelzés
4. Internet kapcsolat jelzés
5. 2,4 GHz Wifi állapot jelzés
6. 5 GHz Wifi állapot jelzés
7. LAN csatlakozók állapota
8. Telefon állapot jelzés
9. Wi-Fi ki-be / WPS gomb
10. USB Csatlakozó
11. LAN csatlakozók
12. „F” csatlakozó
13. Telefon csatlakozó
14. Táp csatlakozó

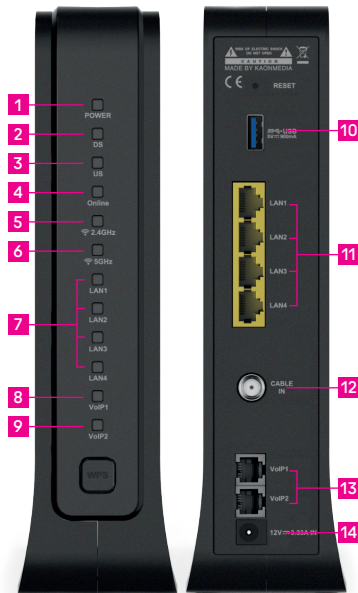


Az előlapon található LED fények jelzései

LED	SZÍN	ÁLLAPOT	JELENTÉS
POWER	Zöld	Nem világít	Nincs áram alatt a készülék
		Folyamatosan zöld	A készülék normál üzemben van
DS kapcsolat állapota	Zöld	Nem világít	A készülék kikapcsolva, vagy éppen betölt
		Folyamatosan zöld	A digitális elosztó szinkronizált a hálózattal
		Villogó zöld	A digitális elosztó szinkronizál a hálózattal, csatornákat keres
US kapcsolat állapota	Zöld	Nem világít	A készülék ki kapcsolva, vagy a készülék szinkronizál a hálózattal (visszirány)
		Folyamatosan zöld	A digitális elosztó szinkronizált a hálózattal
Online	Zöld	Nem világít	Nincs Internet kapcsolat
		Villogó zöld	Az eszköz hálózati regisztrációja folyamatban
		Folyamatosan zöld	A digitális elosztó csatlakozott az Internethez
2.4 GHz	Zöld	Nem világít	2.4 GHz-es Wi-Fi kikapcsolva
		Folyamatosan zöld	2.4 GHz-es Wi-Fi bekapcsolva
		Zölden villog	Lassú villogás esetén a WPS aktíválva, csatlakozásra vár

LED	SZÍN	ÁLLAPOT	JELENTÉS
5 GHz	Zöld	Nem világít	5GHz-es Wi-Fi kikapcsolva
		Folyamatosan zöld	5GHz-es Wi-Fi bekapcsolva
		Zölden villog	Lassú villogás esetén a WPS aktíválva, csatlakozásra vár
LAN1-LAN4	Zöld/Sárga	Nem világít	Nem kapcsolódik eszköz a LAN porthoz
		Folyamatosan világít	Aktív eszköz kapcsolódik a LAN porthoz ZÖLD: 1000 Mbit/s a kapcsolat sebessége SÁRGA: 100Mbit/s a kapcsolat sebessége
		Villog	Adatforgalmazás van a LAN porton
VoIP1/ VoIP2	Zöld/Piros	Nem világít	Nincs regisztrált telefon szolgáltatás, nem lehet telefonhívásokat indítani, fogadni
		Folyamatosan világít	Telefon szolgáltatás regisztrálva van, képes telefonhívások indítására és fogadására.
		Villog	Hívás folyamatban, vagy végpont regisztrálása

A Kaon CG3002 eszköz előlapi LED fényei az eszköz működéséről adnak információkat.

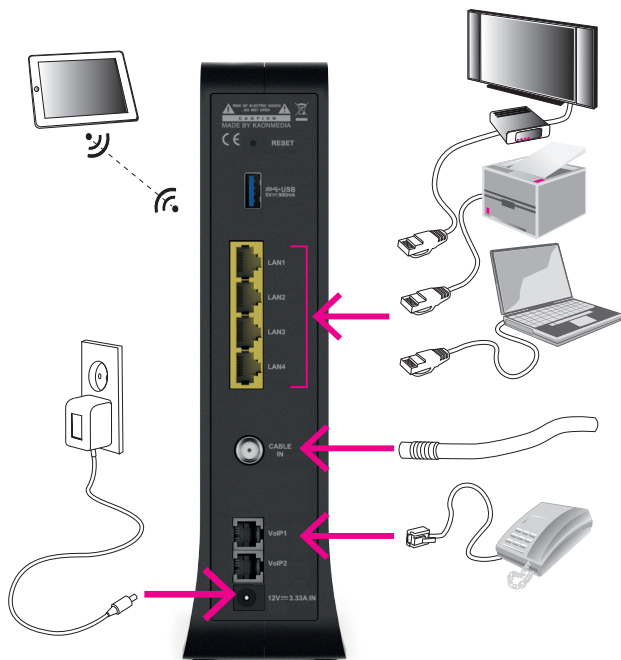

A Kaon CG3002 digitális elosztó beüzemelése lépésről lépésre.

1. lépés: Koax kábel csatlakoztatása

A készülék hátulján található „CABLE IN” felirattal ellátott koax kábelnek kialakított csatlakozóba csatlakoztassa a koax kábelt (fehér). Figyeljen, hogy a koax kábel belső részében található vékony, hegyes réz tűske ne sérüljön, majd óvatosan csavarja rá a fém fejet a digitális elosztón található fém kimenethez, ameddig meg nem szorul. A művelet elvégzéséhez szüksége lehet egy 11-es méretű villáskulcsra (a csomag ezt nem tartalmazza.)



2. lépés: Tápegység csatlakoztatása

Dugja be a tápegység vezetékét a digitális elosztó 12 V= IN feliratú csatlakozójába, majd a tápegységet a konnektorba!

Fontos, hogy ne a korábbi digitális elosztó táp adapterét használja, hanem a dobozban található új tápegységet.

3. lépés: Bekapcsolás

A készülék áramforráshoz való csatlakoztatását követően a készülék elején található POWER jelű LED, majd az ONLINE jelű LED kapcsol be, és a világításával az internet kapcsolat létrejöttét jelzi. Az eszköz elején található Wi-Fi ki-be / WPS gomb segítségével az alábbi funkciókat érheti el:

- a gombot 2 másodpercnél rövidebb ideig nyomva ki- vagy bekapcsolhatja a Wi-Fi-t.
- a gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig nyomva aktiválhatja a WPS csatlakozást.

4. lépés: Csatlakozási lehetőségek

Számítógép csatlakoztatása a LAN porthoz:

Csatlakoztassa a készülék dobozában található (sárga) Ethernet kábel (számítógép hálózati kábel) egyik végét a digitális elosztó hátoldalán található LAN felíratú bemenetébe (11), majd a másik végét a számítógéphez.

Telefon csatlakoztatása:

Vezetékes telefonkészülékének a kábelét csatlakoztassa a digitális elosztó telefon csatlakozójához (13).

Vezeték nélküli hálózathoz történő kapcsolódás:

A digitális elosztó tetején található címkén fontos információkat talál a Wi-Fi hálózatával kapcsolatban:

Ügyfélszolgálat: 1414	Eszköz konfiguráció
	https://192.168.0.1
WiFi hálózati konfiguráció	Felhasználónév: admin
Hálózat neve: Telekom-142a9	Jelszó: ZS6WVYN4
Biztonsági kulcs: ZS6WVYN3ZQPE	

Hálózat neve és a hozzá tartozó **Biztonsági kulcs** segítségével csatlakoztatni tudja laptopját, telefonját a hálózatához.

Az Ön eszköze két különböző frekvencián működő Wi-Fi-t is biztosít. A címkén látható paraméterek a gyorsabb Wi-Fi hálózathoz való csatlakozást teszik lehetővé (5GHz). Amennyiben a nagyobb lefedettséget biztosító, viszont alacsonyabb sebességű Wi-Fi hálózathoz kíván csatlakozni készülékén válassza ki azt a hálózatot, aminek a neve a címkén szereplő hálózati név, kiegészítve „-2.4GHz” utótaggal (Telekom-abcdef-2.4GHz).

Figyelem: Nem mindegyik Wi-Fi-eszköz kompatibilis az 5GHz-s rendszerrel! A QR kód beolvasásával automatikusan is tud kapcsolódni a hálózathoz.

5. lépés: A digitális elosztó menedzselése


A digitális elosztó a LAN1–4 portok valamelyikére csatlakoztatott számítógépen keresztül egy egyszerű Web böngésző alkalmazással menedzselhető. Ez azt jelenti, hogy a készülék üzemállapotaira vonatkozó aktuális beállítások lekérdezhetők, illetve a felhasználó által változtatható paraméterek a Webes felületről beállíthatók. A vezeték nélküli kapcsolat engedélyezése és beállítása is erről a felületről történik.

A digitális elosztó szolgáltatással összefüggő tulajdonságait a szolgáltató előre beállította a készüléken. Ezeket a tulajdonságokat a felhasználó nem tudja megváltoztatni. A felhasználói menedzsment felületen szürkével jelölt elemek a felhasználó által nem változtathatóak meg.


A leírásban szereplő képek és illusztrációk csak példaként szolgálnak az egyes funkciók könnyebb megérthetőségének érdekében.

A digitális elosztó beállításai:

Amennyiben személyre szeretné szabni a digitális elosztó beállításait, úgy nyissa meg a <https://192.168.0.1> oldalt a böngésző segítségével, ahol üsse be a digitális elosztó tetején található „Eszköz konfiguráció” felhasználó nevet és egyedi jelszót.

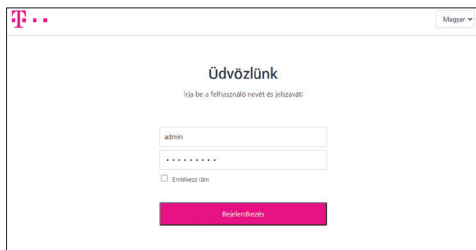

Az eszköz webes felületébe belépve megtalálja a beállítási lehetőségeket:



A „Wi-Fi” menüben az alábbi funkciókat tudja állítani:

Elsődleges Wi-Fi-2.4GHz/ Elsődleges Wi-Fi 5GHz

- Ahhoz, hogy a módosítás a 2.4GHz és az 5GHz sávon is megtörténjen, győződjön meg róla, hogy a „Hálózat beállítás” alatt található „Band steering” be van kapcsolva.
- Vezeték nélküli hálózat nevét / SSID-t a „Wi-Fi név” megváltoztatásánál lehet személyre szabni.
- Vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódó jelszót az „Jelszó” mezőben tudja módosítani.

2.4 GHz részletes beállítások	5 GHz részletes beállítások
Wireless Multicast továbbítás	Wireless Multicast továbbítás
Sáv szélesség	Sáv szélesség
Csatorna választás	Csatorna választás
Kimenő teljesítmény	Kimenő teljesítmény
Bekapcsolása OBSS	DFS
WMM(Wi-Fi Multimedia)	WMM(Wi-Fi Multimedia)
Airtime Fairness	Airtime Fairness
	Alkalmaz

Vendég Wi-Fi

- Vendég Wi-Fi engedélyezéséhez a Vendég Wi-Fi 2.4GHz rész alatt, a „Wi-Fi hálózat” mellett levő csúszkával tudja állítani. A Vendég Wi-Fi akkor van bekapcsolva, ha a csúszka magenta színű.

Vendég Wi-Fi - 2.4GHz		Vendég Wi-Fi - 5GHz	
Wi-Fi Hálózat	☐	Wi-Fi Hálózat	☐
Rejtett SSID	☐	Rejtett SSID	☐
Wi-Fi név	Guest-df1a77-2.4GHz	Wi-Fi név	Guest-df1a77
Biztonság	Open	Biztonság	Open
WPA Group Rekey Interval	0	WPA Group Rekey Interval	0
RADIUS szerver IP cím		RADIUS szerver IP cím	
RADIUS Port	0	RADIUS Port	0
Titkosítás	AES	Titkosítás	AES
Protected Management Frame	Off	Protected Management Frame	Off
RADIUS Key		RADIUS Key	
Jelszó		Jelszó	
Max Clients	64	Max Clients	64
Kliens szeparációja	☐	Kliens szeparációja	☐

Biztonsági útmutató

Biztonsági útmutató és általános figyelmeztetések

A termék telepítése vagy használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, ügyeljen azok betartására.

A tűz, áramütés és személyi sérülések veszélyeinek elkerülése érdekében a termék használata során tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a következőket:

- Mindig tartsa be a termékhez mellélt dokumentációban megadott telepítési utasításokat.
- Ne csatlakoztassa és ne használja a terméket vihar esetén. Az elektromos és/vagy a telefonos hálózat által továbbított zavarok meghibásodást idézhetnek elő a termékben és áramütést okozhatnak.
- A termék hangalapú kommunikációra történő használata esetén, a csatlakoztatott telefonkészülékben akusztikus lökések keletkezhetnek, a túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Balesetek és meghibásodások elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat a berendezésre.
- A csomagolás részét képező műanyag zacskók fulladási veszélyt idézhetnek elő. Tartsa ezeket gyermekektől távol.

Környezeti előírások

A termék legfeljebb 40°C (104°F) hőmérsékletű irodahelységben vagy lakóhelységben történő helyhez kötött használatra szolgál. A termék nem telepíthető közvetlen

és túlzott mértékű napsugárzásnak és/vagy sugárzó hőnek kitett helyre. Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol hőfelhalmozódás fordulhat elő (például más elektronikus berendezésekre vagy azok alá), a berendezés körül minimum 10 cm területet hagyjon szabadon a megfelelő hőelvezetés érdekében. A termék házáat tilos lefedni.

Ne telepítse a terméket nedves vagy poros környezetbe. Ügyeljen arra, hogy a termék vízzel vagy más folyadékokkal ne érintkezzen, ne jusson be semmilyen folyadék a termék belsejébe, illetve nem lehet kitéve nedvesség vagy páralecsapódás hatásának. Ne használja a terméket vizes berendezési tárgyak pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató, mosógép mellett, nedves pincében vagy úszómedence közelében. Ha a készülék belsejébe folyadék vagy bármilyen más anyag jut, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatról. A további használat áramütést idézhet elő vagy tüzet okozhat. A termék hideg környezetből meleg környezetbe történő áthelyezése esetén, egyes belső elemeken páralecsapódás jelenhet meg. Hagyja megszáradni a készüléket, mielőtt ismét beüzemeli.

Karbantartás és tisztítás

Tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, csatlakoztassa le a koaxiális kábelt és a számítógép csatlakozóját. Ne használjon folyékony tisztítószereket vagy spray-eket, olyan vegyi anyagokat, amelyek károsíthatják a műanyag elemeket, illetve alkoholt, benzolt, hígítót vagy egyéb gyúlékony

termékeket tartalmazó anyagokat. Ezen termékek használata tüzet okozhat. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét a terméket. A készülék belső alkatrészeinek cseréjét kizárólag szakember végezheti el. A termék felnyitása vagy burkolatának eltávolítása a termék meghibásodásához vezethet, illetve áramütés veszélyének teheti ki Önt.

Elektromos táplálás



Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati tápegységet használja. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az elektromos hálózathoz, a jelen kézikönyv telepítési előírásainak és a berendezés tápegységén elhelyezett azonosító matricán szereplő utasításoknak megfelelően (az elektromos hálózat feszültsége, áramerőssége, frekvenciája). A berendezéshez ajánlottaktól eltérő tápforrások használata a készülék túlmelegedését vagy meghibásodást idézheti elő, áramütést vagy tüzet okozhat.

Arra az esetre, hogy probléma esetén biztosítható legyen a termék gyors áramtalanítása, győződjön meg arról, hogy a csatlakozóaljzat, amelybe a tápkábelt csatlakoztatja, könnyen hozzáférhető és a berendezéshez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ne terhelje túl a hálózati csatlakozóaljzatokat és a hosszabbítókat, mivel ez növeli a tűz és az áramütés kockázatát.

Az alábbi esetekben haladéktalanul áramtalanítsa készülékét és vegye fel a kapcsolatot Internet szolgáltatójával:

- ha a tápegység bármely vezetéke vagy a csatlakozódugó sérült;
- ha a készülékbe folyadék ömlött, vagy ha a készüléket eső vagy víz, vagy más nedvesség érte; • ha a készülék nem működik megfelelően vagy teljesítményében jelentős eltérések tapasztalhatóak.
- ha a készülék bármilyen módon leesett vagy megsérült;
- ha túlmelegedés bármilyen jelét észleli vagy a termék égett szagot vagy füstöt bocsájt ki;
- amennyiben apró fém tárgyak (gombostűk, gemkapcsok stb.) kerültek a készülékbe;

 A termék beltérben történő magáncélú használatra lett tervezve. Bizonyos környezetben és körülmények között a vezeték nélküli eszközök használatát az épület tulajdonosa vagy az érintett létesítmény felelős képviselői megtilthatják. Amennyiben kétségei vannak a vezeték nélküli eszközök adott létesítményen vagy környezeten (például repülőtereken) történő használatára vonatkozó előírásokkal kapcsolatban, úgy ajánlott a termék bekapcsolása előtt engedélyt kérnie a létesítmény üzemeltetőjétől a termék használatára. Mivel a termék rádiójeleket bocsájt ki, így a berendezést élő szervezetektől több mint 20 cm távolságra üzemeltesse. A KAONMEDIA elhárít minden felelősséget a telepítés helyén érvényben lévő előírások be nem tartása esetén, valamint a készülékre vonatkozó nemzeti és helyi előírások betartásának elmulasztásából eredő harmadik fél felé okozott rádiózavarok esetén.

 A CE jelölés igazolja, hogy a termék megfelel az Európai Parlament és Tanács rádió berendezésekre és távközlő végberendezésekre, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismerésére vonatkozó R&TTE irányelve alap-

vető követelményeinek; illetve a környezettudatos tervezés követelményeivel foglalkozó 2009/125/EK ErP irányelv alapvető elvárásainak. Ez a jelölés tanúsítja a termék megfelelőségét a felhasználók biztonsága és egészsége, a berendezés elektromágneses kompatibilitása, a rádiófrekvencia-spektrum megfelelő használata és a termék környezeti hatásainak csökkentése tekintetében.



Declaration of Conformity



1. Model No :

CG3000

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative :

Kaonmedia Co., Ltd.

KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer :

Kaonmedia Co., Ltd.

4. Object of the declaration :

5. The object of the declaration described above is in conformity with:

DIRECTIVE 2014/35/EU Low Voltage (LVD)

DIRECTIVE 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)

DIRECTIVE 2014/53/EU Radio Equipment (RED)

6. Where applicable, references to the relevant harmonized standards used or references to the technical specifications in relation to which conformity is declared:

Art.3.1.a) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Art.3.1.b)

EN 55032:2012+AC:2013

EN 55035:2017

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-2 V2.1.1

EN 301 489-17 V2.1.1

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Art.3.2)

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 893 V2.1.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 62311:2008

Test report issued by:

Safety: SongDam Certification Center

EMC: Onetech Corp.

RF: CTK Co., Ltd.

7. Where applicable, the notified body, description of intervention and certificate :

N/A

8. Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity:

N/A

Name

: H.S.PARK

Address

: 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Signature

:

