

# KAON C01600 SAT TV VEVŐEGYSÉG FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



EGYÜTT. VELED

# ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

## FIGYELMEZTETÉS

- Kérjük, minden esetben kövesse az útmutatóban szereplő utasításokat személyi sérülés, vagy a berendezés károsodásának elkerülése érdekében.
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket!
- A vevőkészülék tisztításához puha, nedves ruhát használjon.
- Ne használjon a gyártó által nem támogatott kiegészítőket, ebből fakadó hibákra a jótállás nem vonatkozik.
- Ne helyezze a vevőegységet labilis, instabil tartószerkezetre, ahonnan könnyen leeshet, és ezzel sérülést okozhat vagy károsodhat a készülék.
- Ne takarja el és ne fedje le a vevőkészüléken található nyílásokat. (Ezek szellőzésre és a túlmelegedés elleni védelemre szolgálnak.)
- Ne helyezze a vevőkészüléket fűtőtestre vagy bármely más hőforrás közelébe.
- Ne tegye a vevőkészüléket szellőzés nélküli zárt helyre (pl. szekrénybe).
- Ne rakja a vevőkészüléket más elektronikus készülékekre, illetve azok alá.
- A készüléket ne tegye ki csöpögés vagy fröcskölés veszélyének.
- A vevőkészüléket csak a címkén megjelölt paraméterű tápforrásról üzemeltesse.
- A vevőkészülék tápkábelének kihúzásakor a dugót fogja meg, ne a zsinórt.
- Úgy helyezze el a tápegységet zsinórját, hogy lehetőleg ne lépjenek rá, ne deformálódjon el a rátett, vagy nekítámasztott tárgyaktól.
- Ne tartsa a készüléket az alább felsorolt körülmények között, mivel ez meghibásodást okozhat.
  - ahol túl meleg vagy túl hideg van;
  - ahol nagy a nedvességtartalom;
  - ahol szélsőséges hőmérsékletek fordulnak elő, például légkondicionálók vagy fűtőnyílások előtt;
  - ahol por vagy korom található;
  - zárt területeken, ahonnan a hó nem tud szabadon távozni;
  - ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- További védelem érdekében: Villámlás és vihar során, vagy ha a vevőkészülék hosszabb ideig nincs használatban, akkor áramtalanítsa, és húzza ki az antenna vezetéket is. Ez a művelet védelmet adhat a villámlás vagy túlfeszültség okozta elektromos károk ellen.
- A hálózati csatlakozó kihúzásával tudja áramtalanítani a készüléket.

## SZERVIZELÉS

### FIGYELMEZTETÉS:

Áramütés veszélyének elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a termék fedőlapját!

Nem tartalmaz felhasználó által javítható vagy cserélhető alkatrészeket.



# BEÜZEMELÉS

## 1. Antenna kábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna kábelt az LNB IN bemenethez.

## 2. TV csatlakoztatása

Csatlakoztassa a HDMI kábelt vagy az AV kábelt a vevőkészülékhez.

## 3. Digitális Audiocsatlakozó használata


Csatlakoztassa az TOSLINK (optikai)kábelt a vevőkészülékhez. (opcionális)

## 4. Hálózati adapter csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tápkábelt a vevőkészülékhez, majd a konnektorba.

# GYORSTELEPÍTÉS

A szolgáltatás igénybevételéhez végre kell hajtani a Gyorstelepítés folyamatot. Ezért amikor a rendszert a hálózathoz csatlakoztatja, először ez a menü jelenik meg.

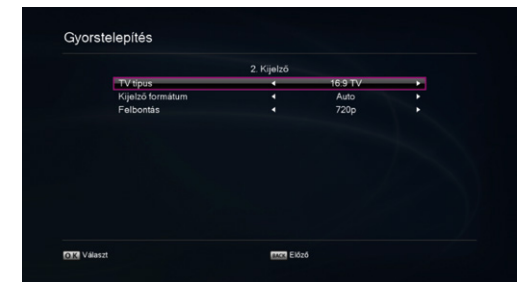

# ALAPVETŐ FUNKCIÓK

## 1. CSATORNAVÁLTÁS


Az aktuális csatornát az alábbi módok egyikével módosíthatja.

- A csatornaváltáshoz használhatja a CH +/- (csatorna fel/le) gombot, vagy átválthat a kívánt csatornára úgy, hogy a numerikus (0 -9) billentyűkkel megadja az adott csatorna számát.
- Az előző csatornáz történő visszatéréshez nyomja le a VISSZA gombot.
- A csatornaváltáshoz használhatja a csatornalistát és a műsorújságot.


## 2. HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS

- A hangerő szabályozásához nyomja le a VOL +/- (Hangerő fel/le) gombokat. A hangerő mutató sáv megjelenik a képernyőn.
- Nyomja le a Mute gombot a hangerő ideiglenes némításához. A némítás kikapcsolásához nyomja le újra a Mute gombot, vagy nyomja le a VOL +/- (hangerő fel/le) gombokat.


### 3. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK (OPCIÓK)

A  gomb lenyomásával módosíthatja a video kimenet beállítását, a nyelvet és feliratot.


- A video kimenet beállítása kijelölésével szabályozhatja a képfelbontást, a méretarányt.
- Ha az Hang funkciót jelöli ki, a nyelvet választhatja meg.
- Ha az Felirat funkciót jelöli ki, a feliratozási nyelvet választhatja meg.


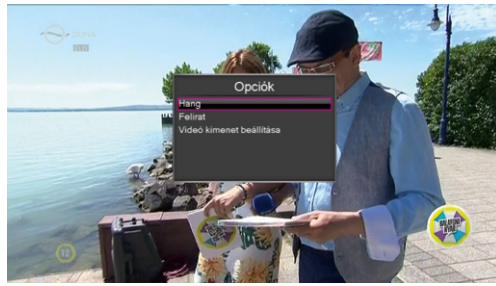


### 4. TELETXT

Ha az aktuális program biztosít teletext funkciót, akkor nyomja le a  gombot a képűrság megjelenítéséhez.


### 5. CSATORNALISTA




Nyomja meg az  gombot a csatornalista megjelenítéséhez.


- A Kedvencek listájának módosításához nyomja le a PIROS  gombot.
- A rendezés menü megjelenítéséhez nyomja le a ZÖLD  gombot.



### 6. MŰSORINFORMÁCIÓ (CÍMOLDAL)


Nyomja meg az (Info)  gombot a műsorinformáció megtekintéséhez.

- Nyomja le a  gombot, hogy megtekinthesse a csatornára és a programra vonatkozó információkat.
- A kiválasztott csatornára történő kapcsoláshoz nyomja le az  gombot.
- Jelöljön ki egy nézni kívánt programot és nyomja le a BEÁLLÍTÁS  gombot emlékeztető hozzáadásához.

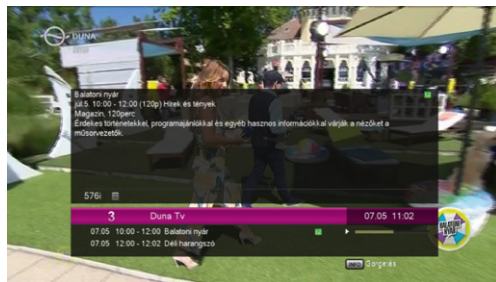

## FŐMENÜ



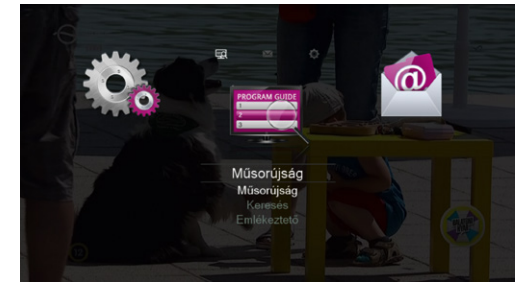



- A MENÜ /  gomb megnyomásával tud belépni a Főmenübe.



## ÚTMUTATÓ

### 1. MŰSORÚJSÁG







A műsorújság dátum és idő alapján jelenít meg műsorinformációkat csatornák szerint.


- A kurzor mozgatásához nyomja le a  gombot.
- A kiválasztott csatornára történő kapcsoláshoz nyomja le az  gombot.
- A rendezés menü megjelenítéséhez nyomja le a ZÖLD  gombot.
- A keresés menü megjelenítéséhez nyomja le a SÁRGA  gombot.
- Az emlékeztető menü megjelenítéséhez nyomja le a KÉK  gombot.
- Jelöljön ki egy jövőbeni (következő) programot és nyomja le a BEÁLLÍTÁS  gombot emlékeztető hozzáadásához.



### 2. KERESÉS

Kulcsszó vagy műfaj segítségével találhatja meg a kívánt műsort.


- A program kereséséhez nyomja le az  gombot.
- A keresési mód (kulcsszó vagy műfaj) megváltoztatásához nyomja le a  gombot.
- A rendezés menü kijelzéséhez nyomja le a  gombot.
- A műsorújság menü kijelzéséhez nyomja le a  gombot.
- Az emlékeztetőmenü kijelzéséhez nyomja le a  gombot.
- Jelöljön ki egy jövőbeni (következő) programot és nyomja le a BEÁLLÍTÁS  gombot emlékeztető hozzáadásához.

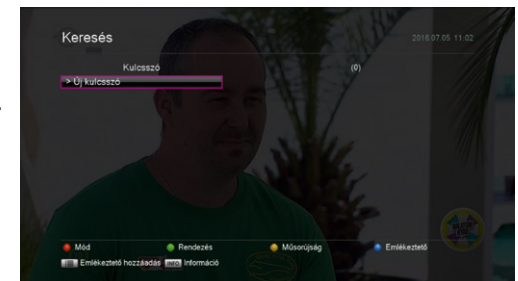

### 3. EMLÉKEZTETŐ

Emlékeztető,abeállított emlékeztetők listája.

- A szerkesztés (edit) menü kijelzéséhez nyomja le az **OK** gombot.
- Emlékeztetőtörléséhez nyomja le a **■** gombot.
- Kereséshez nyomja le a **■** gombot.
- Műsorúság megjelenítéséhez nyomja le a **■** gombot.

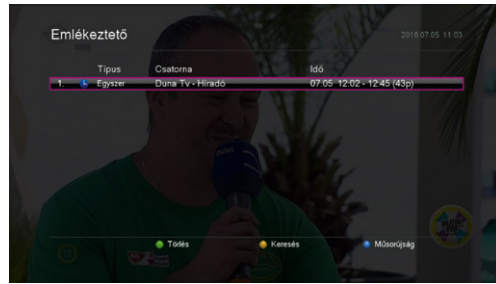


### 2. CSATORNALISTA SZERKESZTÉSE

Szerkesztheti a kedvencek listáit és a gyerekzárát.




## ÜZENETEK

Üzenetek: a szolgáltató által küldött üzeneteket mutatja.

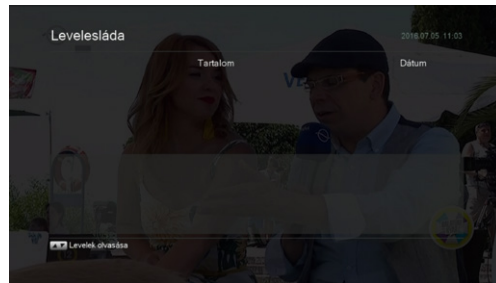

### 3. CA (FELTÉTELES HOZZÁFÉRÉSI) RENDSZER

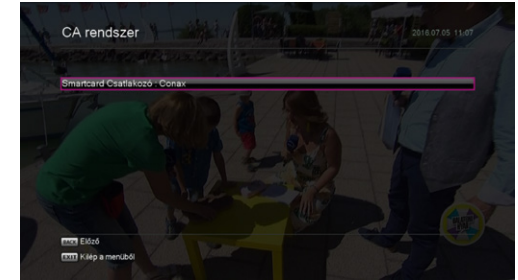

## BEÁLLÍTÁSOK

A PIN kód megadásakor az ön intelligens (smart) kártyájának PIN kódját kell használnia.


Gyárilag beállított, alapértelmezett PIN kód: 1234.

Ha módosította és elfelejtette a PIN kódját, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1412-es telefonszámon!

### 1. RENDSZERBEÁLLÍTÁS

Ha a rendszer teste szabása a célja, hogy az jobban megfeleljen az ön egyedi igényeinek, akkor megadhat néhány paramétert a „Rendszerbeállítás” almenüből.


- 1) Nyelv
- 2) Idő
- 3) Szülői felügyelet
- 4) Kép és hang beállítás
- 5) Felületi megjelenés beállítása
- 6) Gyári beállítások visszaállítása
- 7) Rendszer információk

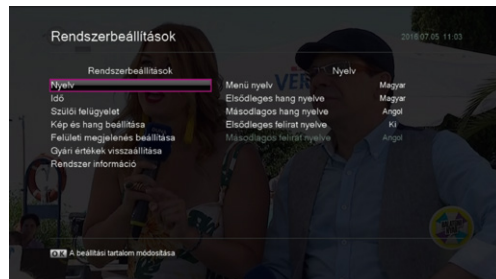

## HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem világít az Állapot jelző LED az előlapon	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az eszközhöz.</li><li>Győződjön meg róla, hogy a konnektor megfelelően működik, oly módon, hogy csatlakoztasson egy másik, ön által használt eszközt a konnektorba.</li></ul>
Nincs tápellátás	<ul style="list-style-type: none"><li>Tartsa a távirányítót az eszköz elülső oldala felé, és nyomja meg a POWER gombot. Amennyiben a zöld „Állapot jelző LED” kigyullad, az eszköz áram alatt van.</li></ul>
Nincs kép	<ul style="list-style-type: none"><li>Bizonyosodjon meg róla, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva: Ha nem világít az Állapot jelző LED kövesse a fenti hiba megoldási javaslatát</li><li>Ellenőrizze a csatlakozásokat, és szükség esetén korrigálja.</li><li>Ellenőrizze, hogy a vevőkészülék megfelelő bemeneti forrásra van-e csatlakoztatva.</li></ul>
Rossz képminőség	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze a jelszintet és az antennakábelt.</li></ul>
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze a hangerőt a TV-n és a vevőegységen.</li><li>Ellenőrizze a TV és a vevőegység némítási állapotát.</li><li>Ellenőrizze a hangkábel csatlakozását.</li></ul>
A távirányító nem működik.	<ul style="list-style-type: none"><li>Bizonyosodjon meg róla, hogy a vevőegység be van-e kapcsolva: Ha nem világít az Állapot jelző LED kövesse a fenti hiba megoldási javaslatát</li><li>Ellenőrizze a csatlakozásokat, és szükség esetén korrigálja.</li><li>Ellenőrizze, hogy a vevőkészülék megfelelő bemeneti forrásra van-e csatlakoztatva.</li></ul>
A szolgáltatás nem működik, vagy nincs dekódolva (titkosítva van).	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, helyesen van-e bedugva az intelligens kártya.</li><li>Ellenőrizze, hogy az intelligens kártya megfelelő-e a kiválasztott szolgáltatáshoz</li></ul>
Efelejtette a titkos PIN kódját.	<ul style="list-style-type: none"><li>Lásd a jelen felhasználói kézikönyv Beállítások részét.</li></ul>

## ELŐLAP

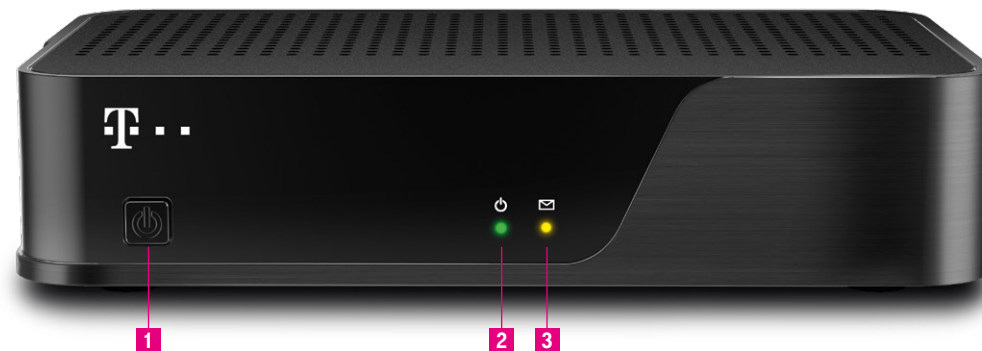

### 1 Bekapcsoló gomb


Kapcsolja a vevőkészülék tápellátását „BE” vagy „KI”.

### 2 Állapot jelző LED (FESZÜLTÉG ALATTI) LED

Az áramellátási állapotról nyújt tájékoztatást.

### 3 Üzenet

Üzenet érkezéséről tájékoztat.

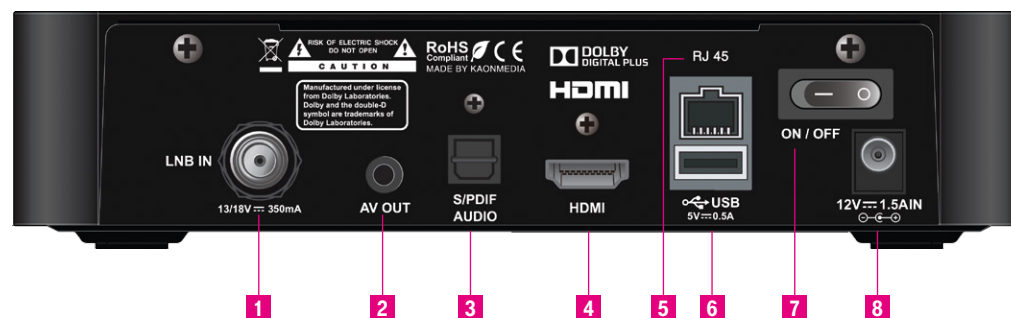

### 1 LNB IN

Csatlakozó a Satelit jel vételéhez.

### 2 AV OUT

Nem HD képes televízió készülék csatlakoztatásához.

### 3 S/PDIF

Digitális audió csatlakozó

### 4 HDMI

HD kompatibilis televízió készülék vagy monitor csatlakoztatásához.

### 5 RJ45

Ethernet port - Inaktív

### 6 USB port

Az USB flash memóriához való csatlakoztatásához. Csak szervíz célokra alkalmazható

### 7 BE/KI (ON/OFF)

### 8 Tápkábel / Hálózati csatlakozó 12V IN

A mellékelt tápegység csatlakoztatásához.



A HDMI, a HDMI szimbólum és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC bejegyzett védjegye.



A gyártás a Dolby Laboratóriumoktól kapott engedély alapján történt. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratóriumok védjegyei.

